

# USR-TCP232-410s 说明书

文件版本: V1.1.4



## 功能特点

- ARM 内核，工业级温度范围，精心优化的 TCP/IP 协议栈，稳定可靠
- 10/100Mbps 网口，支持 Auto-MDI/MDIX，支持交叉直连网线自适应
- 支持 TCP Server、TCP Client、UDP Client、UDP Server、Httpd Client 多种工作模式
- 内置网页，可通过网页进行参数设置，也可为用户定制网页；并且内置网页端口可设置（默认 80）
- 支持 232 端口和 485 端口，两个端口可以同时独立工作，互不影响
- 支持 RTS/CTS 硬件流控功能，支持 Xon/Xoff 软件流控
- 支持虚拟串口软件（USR-VCOM）
- 串口波特率支持 600bps~230.4Kbps；支持 None、Odd、Even、Mark、Space 五种校验方式
- 支持 Modbus 网关功能，工业现场使用更加方便
- 支持 Reload 按键，可硬件恢复出厂设置
- RJ45 带 Link/Data 指示灯，网口内置隔离变压器，1.5KV 电磁隔离
- 全球唯一 MAC 地址（D8-B0-4C 开头），也允许用户自定义 MAC 地址
- 支持通过网络升级固件
- 支持 DNS 域名解析功能，DNS 服务器可设置
- 支持超时重启和超时重连功能
- 支持静态 IP 地址和 DHCP 自动获取 IP 地址，并可以通过 UDP 广播协议查询网络内的设备
- 支持 keepalive 机制，可快速探查死连接等异常并快速重连
- 支持账户和密码，可用于网页登录以及网络设置，更安全
- 支持一路 Websocket 功能，实现网页与串口的数据双向传输

## 目录

USR-TCP232-410s 说明书.....	1
1. 快速入门.....	5
1.1. 硬件测试环境.....	6
1.1.1. 硬件准备.....	6
1.1.2. 硬件连接.....	6
1.2. 网络测试环境.....	7
1.3. 默认参数测试.....	7
1.4. 数据传输测试.....	8
2. 产品概述.....	9
2.1. 产品简介.....	9
2.2. 基本参数.....	9
3. 硬件参数介绍.....	10
3.1. 尺寸图.....	10
4. 产品功能.....	11
4.1. 网络基础功能介绍.....	11
4.1.1. IP 地址/子网掩码/网关.....	11
4.1.2. DNS 服务器地址.....	12
4.1.3. 恢复出厂设置功能.....	13
4.1.4. WebServer.....	13
4.1.5. 指示灯状态.....	13
4.1.6. 网络固件升级.....	14
4.2. Socket 功能.....	14
4.2.1. TCP Client 模式特性.....	14
4.2.2. TCP Server 模式特性.....	15
4.2.3. UDP Client 模式特性.....	16
4.2.4. UDP Server 模式特性.....	16
4.2.5. Httpd Client.....	17
4.2.6. WebSocket.....	17
4.2.7. 配套软件 VCOM(虚拟串口).....	18
4.3. 串口功能.....	19
4.3.1. 串口基本参数.....	19
4.3.2. 流控介绍.....	20
4.3.3. 串口成帧机制.....	20
4.3.4. 类 RFC2217.....	21
4.4. 特色功能.....	22
4.4.1. 心跳包功能.....	22
4.4.2. Modbus 网关功能.....	25
4.4.3. 注册包功能.....	25
4.4.4. 透传云功能.....	26
4.4.5. 网络打印功能.....	27
4.4.6. 自定义网页功能.....	28
5. 参数设置.....	29

---

5.1.	网络协议设置参数.....	29
5.1.1.	设置软件设置参数.....	29
5.1.2.	设置协议设置参数.....	33
5.2.	网页设置参数.....	33
5.3.	AT 指令配置.....	38
5.3.1.	网络 AT 指令概述.....	38
5.3.2.	串口 AT 指令概述.....	38
5.3.3.	AT 错误提示符.....	39
5.3.4.	AT 指令集.....	39
6.	联系方式.....	42
7.	免责声明.....	42
8.	更新历史.....	43

## 1. 快速入门

USR-TCP232-410s 模块用于实现串口到以太网口的数据的双向透明传输，用户无需关心具体细节，模块内部完成协议转换。串口侧是串口电平数据，以太网口侧是网络数据包，通过简单设置即可指定工作细节。参数可以通过内置网页也可以通过设置软件进行设置，一次设置永久保存。

本章是针对产品 USR-TCP232-410s 的快速入门介绍，建议用户系统的阅读本章并按照指示操作一遍，便于对本产品有一个系统的认识，用户也可以根据需要进行感兴趣的章节阅读。针对特定的细节和说明，请参考后续章节。

如果在使用过程中出现问题，可以到官网参照我们的应用案例：

<http://www.usr.cn/Faq/cat-46.html>

也可以将问题提交到我们的用户支持中心：

<http://h.usr.cn>

除此说明书外，我们同时提供了基于本产品的软件设计手册、硬件设计手册、封装库等资料，方便用户设计参考

下载地址：<http://www.usr.cn/Product/154.html>



**双串口服务器 USR-TCP232-410s**  
RS232+485双串口转以太网 | Modbus | 多重保护

USR-TCP232-410s是一款工业级双串口服务器，实现RS232+485转以太网双向透传功能，两路串口同时独立工作，互不影响；产品采用M4内核、TI方案，内置精心优化的TCP/IP协议栈；支持Modbus网关功能；支持双重看门狗、多种保活机制；支持注册包+双向心跳包、虚拟串口、自动重连等功能。

[样机申请](#) [资料下载](#) [在线购买](#)

概述 规格参数 **资料下载** 知识问答 解决方案 应用案例 产品视频 购买通道

技术支持 分享至

产品选型手册	<a href="#">【产品选型手册】以太网系列产品手册</a>
规格书选型表	<a href="#">【规格书】USR-TCP232-410S 规格书 V1.0</a>
软件说明资料	<a href="#">【说明书】USR-TCP232-410S 说明书 V1.1.1</a>
	<a href="#">【快速入门手册】M4系列串口服务器 V1.1</a>
	<a href="#">【软件设计手册】USR-TCP232-410S 软件设计手册 V1.1.2</a>
应用软件	<a href="#">【设置软件】M4系列设置软件 V2.3.4.106</a>
参考Demo	<a href="#">【参考Demo】基于USR-TCP232-410s AT指令设置demo-V1.0</a>
开发资料	<a href="#">【应用案例】串口服务器、串口转以太网模块</a>
	<a href="#">【常见问题解答】串口服务器、串口转以太网模块 V1.0</a>
	<a href="#">【开发资料】M4系列串口服务器连接组态v7.0软件通信</a>
公司资料	<a href="#">有人【2019.12】大画册下载（由于文件较大，故分为上下册）</a>
通用软件	<a href="#">【USR-TCP232-Test】有人网络调试助手 串口调试助手二合一</a>
	<a href="#">【USR-VCOM】有人虚拟串口软件 V3.7.2.527</a>

图 1 资料下载页

## 1.1. 硬件测试环境

### 1.1.1. 硬件准备

快速测试所需如下:

- DC5V 1A 电源一个
- 串口线一个
- 网线一根
- USR-TCP232-410s 一个
- 电脑一台



图 2 硬件准备材料

1. 测试目的
  - 快速了解 USR-TCP232-410s, 对 USR-TCP232-410s 有个基本的认知
  - 测试产品基础功能。
2. 数据流向

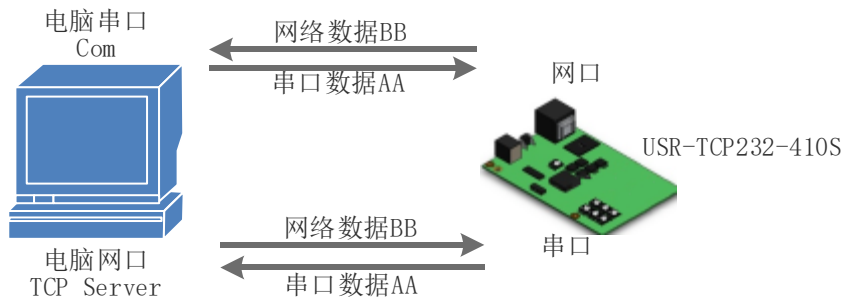


图 3 数据流向

### 1.1.2. 硬件连接

为了测试串口到网络的通讯转换,我们将 410s(USR-TCP232-410s, 简称 410s, 下同)的串口通过串口线(或 USB 转串口线)与计算机相连接,用网线将 410s 的网口和 PC 的网口相连接,检测硬件连接无错误后,接入我们配送的电源适配器,给 410s 评估板供电,连接示意图如图所示:



图 4 硬件连接示意图

注：图示中电源和连接线要求均为有人配套电源和连接线。

## 1.2. 网络测试环境

为了防止用户在应用中出现搜索不到、ping 不通、还有打不开网页等问题。在硬件连接好之后，使用之前，先对电脑进行如下内容的检查。

- 1) 关闭电脑的防火墙和杀毒软件（一般在控制面板里）。
- 2) 关闭与本次测试无关的网卡，只保留一个本地连接。
- 3) 必须设置电脑的 IP 为一个静态的与 410s 的 IP 在同一个网段的 IP，比如：192.168.0.201。

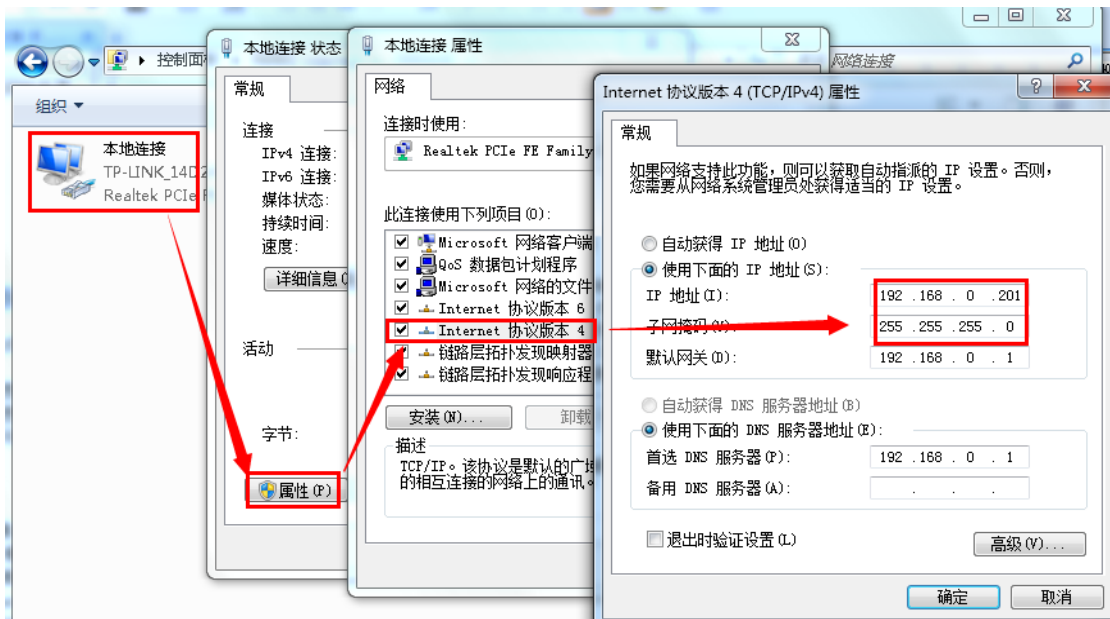


图 5 PC 机本地连接设置

## 1.3. 默认参数测试

表 1 设备默认参数

项目	内容
用户名	admin
密码	admin
410s 的 IP 地址	192.168.0.7
410s 的子网掩码	255.255.255.0



410s 的默认网关	192. 168. 0. 1
410s 端口 1 默认的工作模式	TCP Server
410s 端口 1 默认的本地端口	23
串口波特率	115200
串口参数	None/8/1

## 1.4. 数据传输测试

上述步骤确认无误后，就可以进行串口与以太网口之间的双向通信了，操作步骤如下：

- 1) 打开测试软件“USR-TCP232-Test.exe”<sup>①</sup>，按照图 4 连接好硬件。
- 2) 网络设置区选择 TCP Client 模式，服务器 IP 地址输入 192.168.0.7，服务器端口号输入 23，点击连接建立 TCP 连接，串口波特率设置为 115200，串口参数设置为 None/8/1，点击打开，打开串口。

至此，我们就可以在串口和网络之间进行数据收发测试了，串口到网络的数据流向是：计算机串口->410s 串口->410s 以太网口->计算机网络；网络到串口的数据流向是：计算机网络->410s 以太网口->410s 串口->计算机串口。具体演示如下图所示：



图 6 默认参数测试

①有人网络调试助手下载连接：<http://www.usr.cn/Download/27.html>



## 2. 产品概述

### 2.1. 产品简介

USR-TCP232-410s 是一款高端、经典的双串口服务器，是实现串口和以太网口之间数据双向透明转发的设备，采用 Cortex-M4 方案，主频高达 120MHz，支持 RS-232 和 RS-485 同时工作。串口一侧实现串口数据的透明传输，以太网口一侧则是 TCP/IP 数据包，内部包含精心优化过的 TCP/IP 协议栈，通过简单设置即可指定工作细节。

USR-TCP232-410s 基于 USR-TCP232-410 方案上，在继承 410 稳定性和功能的基础上，进一步改进和优化，接口上引入电源接线端子，更加方便工业场合使用，外观上增加 RS232&RS485 收发指示灯，并把所有指示灯提到前面板，方便客户调试过程查看问题。

本系列产品已经经过严格考验，在银行、公路、大型公司网络、有摄像头的繁忙网络以及通过光纤转以太网等组建的复杂网络环境均有成功应用。

### 2.2. 基本参数


表 2 电气参数

分类	参数	数值
硬件参数	工作电压	DC 5.0~36.0 V
	工作电流	86.5mA@5.0V
	网口规格	RJ45、10/100Mbps、交叉直连自适应
	串口波特率	600~230.4K (bps)
软件参数	网络协议	IP、TCP、UDP、DHCP、DNS、HTTP、ARP、ICMP、Web socket
	IP 获取方式	静态 IP、DHCP
	域名解析	支持
	用户配置	软件配置，网页配置, AT 指令配置
	简单透传方式	TCP Server/TCP Client/UDP Server/UDP Client
	Modbus	支持 Modbus 网关
	网页转串口	支持 WebSocket 通信方式的网页转串口
	Httpd Client	支持
	类 RFC2217	支持
	自定义网页	支持
	网络缓存	发送：16Kbyte；接收：16Kbyte；
	串口缓存	发送：2Kbyte；接收：2Kbyte；
	平均传输延时	局域网内<10ms
配套软件	虚拟串口软件、透传云测试软件、参数设置软件	
其他	认证	CE、FCC、ROHS
	可靠等级	1.5KV 电磁隔离
	尺寸	81.5x84.0x24.0 mm(L*W*H)
	工作温度	-40~85℃
	存储温度	-40~105℃
	工作湿度	5%~95% RH(无凝露)
	存储湿度	5%~95% RH(无凝露)

### 3. 硬件参数介绍

#### 3.1. 尺寸图

单位: mm

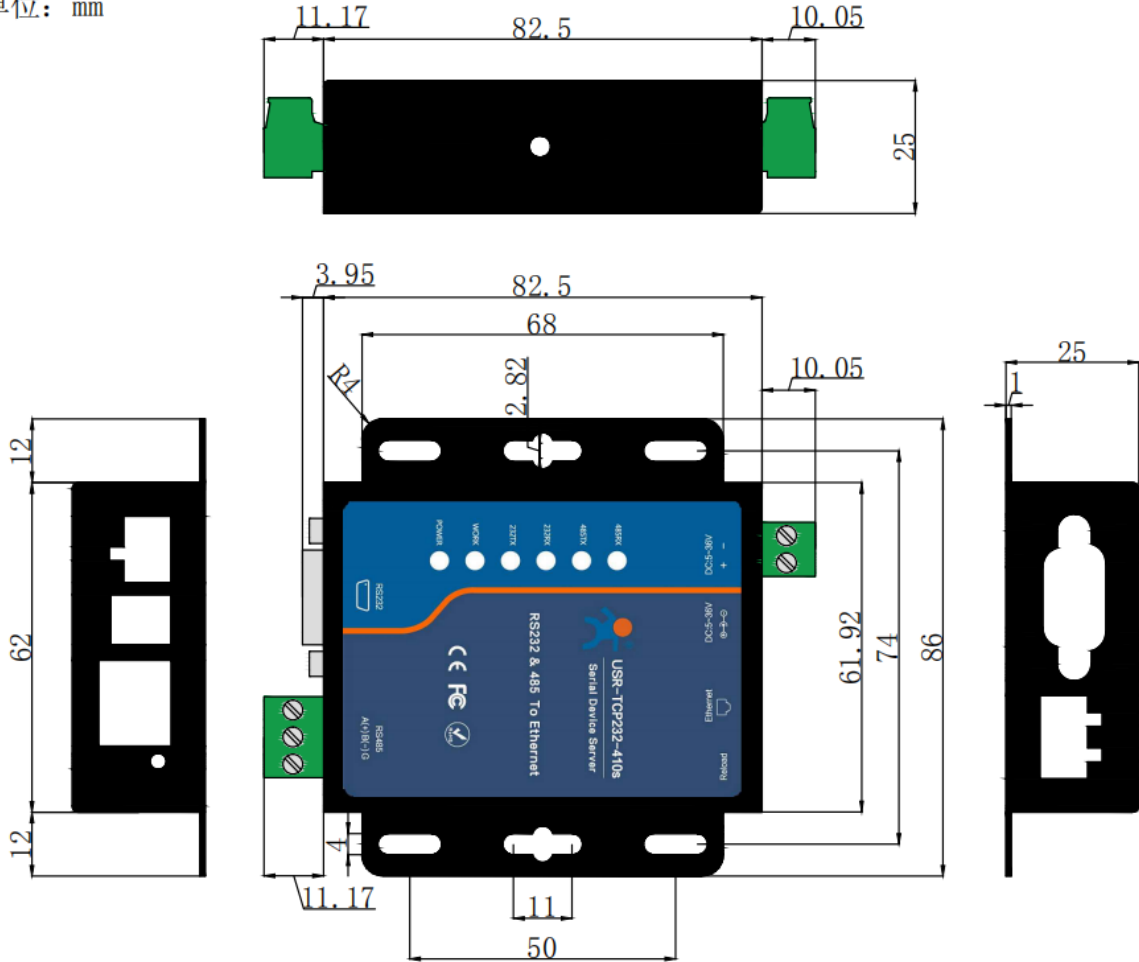

410S外观尺寸图

图 7 尺寸图

## 4. 产品功能

本章介绍一下 410s 所具有的功能，下图是模块的功能的整体框图，可以帮助您对产品有一个总体的认识。

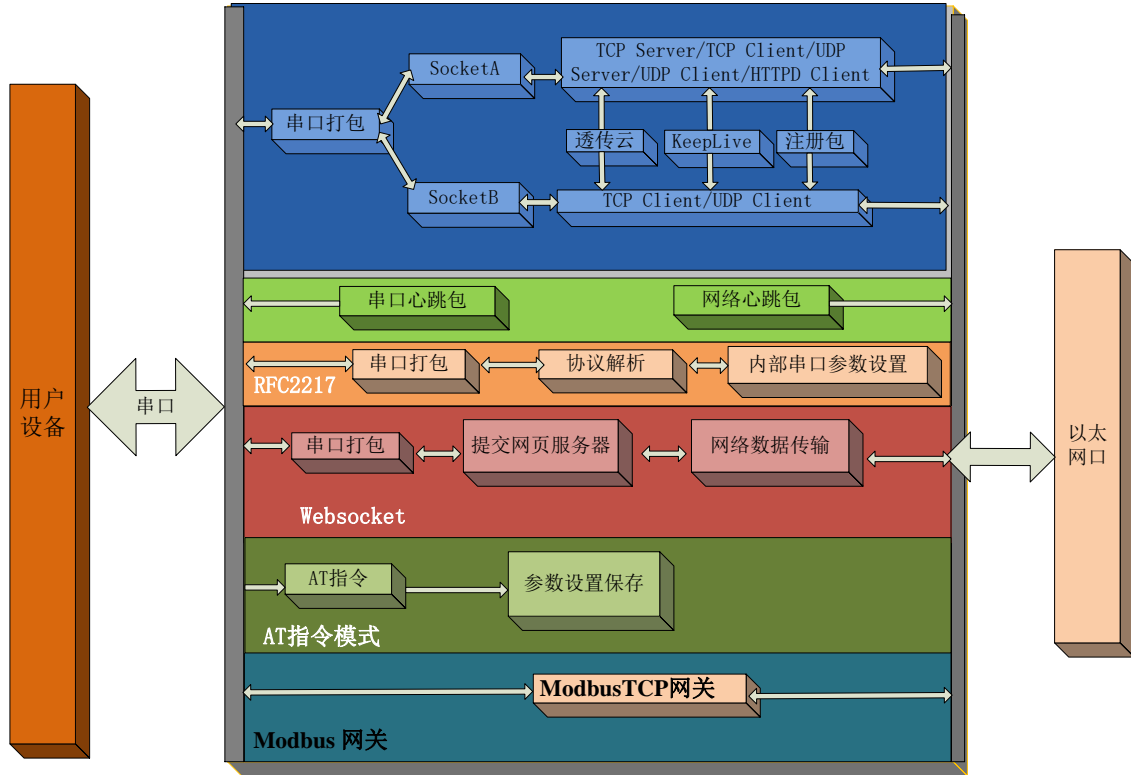


图 8 410s 功能框图

### 4.1. 网络基础功能介绍

本章主要介绍网络基础功能，所有涉及的参数主要用于网络设备和所连接的网络进行正常的通信连接和数据交互。

#### 4.1.1. IP 地址/子网掩码/网关

1. IP 地址是模块在局域网中的身份表示，在局域网中具有唯一性，因此不能与同局域网的其他设备重复。410s 的 IP 地址有静态 IP 和 DHCP 两种获取方式。

- 静态 IP

静态 IP 是需要用户手动设置，设置的过程中注意同时写入 IP、子网掩码和网关，静态 IP 适合于需要对 IP 和设备进行统计并且要一一对应的场景。

优点：接入无法分配 IP 地址的设备都能够通过全网段广播模式搜索到；

缺点：不同局域网内网段不同导致不能进行正常的 TCP/UDP 通讯。

- DHCP

DHCP 主要作用是从网关主机动态的获得 IP 地址、Gateway 地址、DNS 服务器地址等信息，从而免去设置 IP 地址的繁琐步骤。适用于对 IP 没有什么要求，也不强求要 IP 跟模块一一对应的场景。

优点：接入路由器等有 DHCP Server 的设备能够直接通讯，减少设置 IP 地址网关和子网掩码的烦恼

缺点：接入无 DHCP Server 的网络，比如和电脑直连，410s 将无法正常工作。

- 子网掩码是一个 32 位地址，用于屏蔽 IP 地址的一部分以区别网络标识和主机标识，并说明该 IP 地址是在局域网上，还是在远程网上。子网掩码不能单独存在，它必须结合 IP 地址一起使用。我们常用的 C 类子网掩码：255.255.255.0，子网内 IP 地址个数为 2 的 8 次方减 2，即  $2^8-2=254$  个，一般主机地址全为 0 或者 1（二进制）有其特殊的作用。
- 网关是指模块当前 IP 地址所在网络的网路号。如果连接外网时接入路由器这类设备，则网关即为路由器 IP 地址，如果设置错误则不能正确接入外网，如果不接路由器这类设备，则不需要设置，默认即可。
- 参考 AT 指令集

表 3 静态 IP/DHCPAT 指令举例

指令名称	描述
AT+WANN	设置和查询 410s 的 IP 获取方式，IP/子网掩码/网关参数

5. 设置软件：

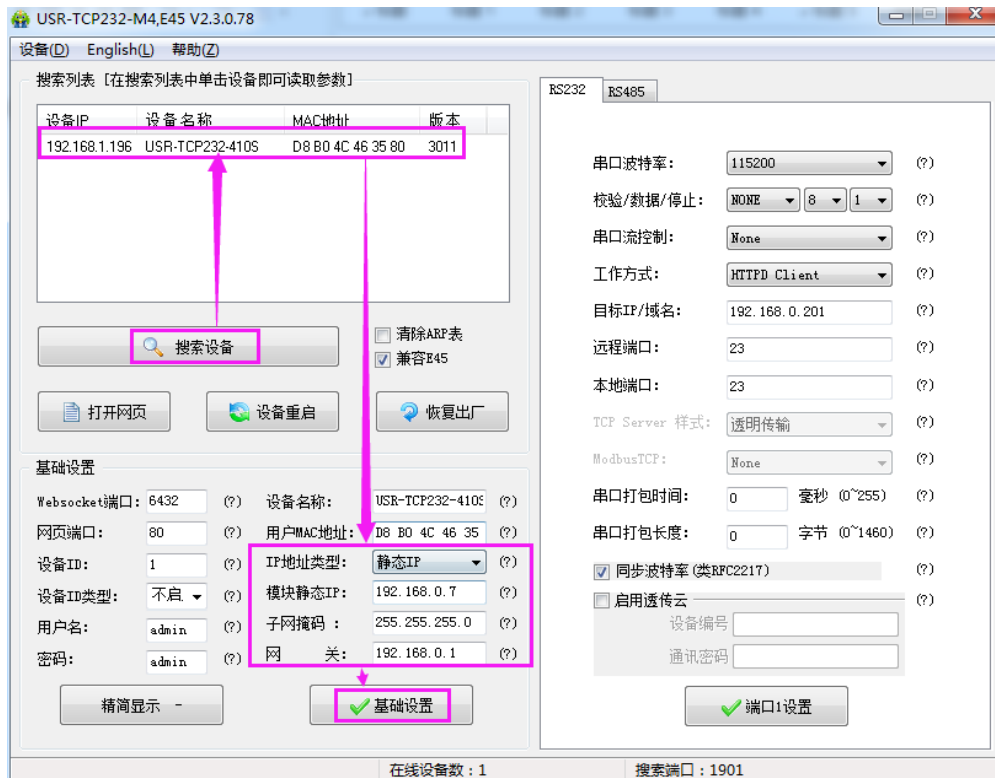


图 9 设置软件示意图

4.1.2. DNS 服务器地址

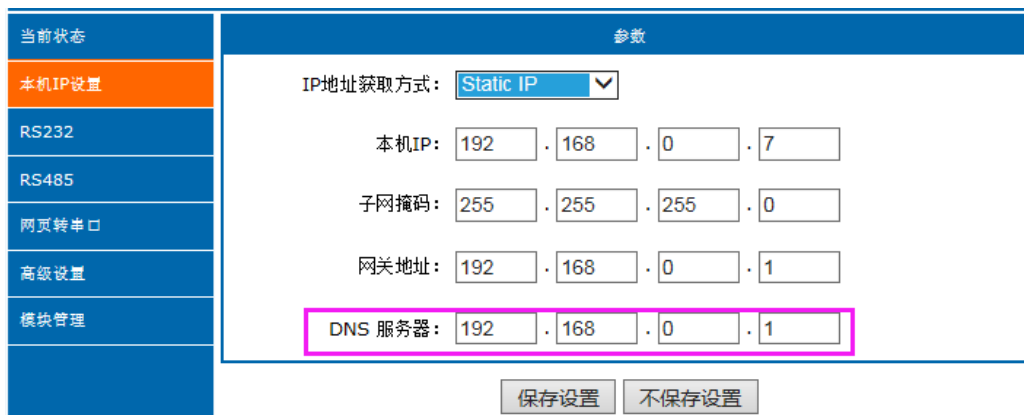


图 10 DNS 服务器

410s 域名解析的服务器地址可以设置, 设置完域名服务器地址后, 410s 需要域名解析时, 均向该地址请求, 3013 以上版本支持域名服务器地址可以设置。

域名解析的服务器地址, 默认为网关, 3013 及以后版本可以设置 DNS 服务器地址, 在 DHCP 默认是域名服务器地址为自动获取。

DNS 服务器地址可设, 能够在本地域名服务器不完善的情况下实现域名解析。

参考 AT 指令(3013 及以上版本支持 AT 指令)

表 4 DNS AT 指令

指令名称	描述
AT+DNS	设置和查询 410s 的 DNS 服务器地址

### 4.1.3. 恢复出厂设置功能

**硬件恢复出厂设置:** 模块能够通过硬件恢复出厂设置, 在模块断电(或复位)的情况下, 按下 Reload 按键, 然后上电, 保持 Reload 按下状态并在 5s 后松开, 即可硬件恢复出厂设置。

**软件恢复出厂设置:** 通过设置软件或者网络设置协议, 可以软件恢复出厂设置。

**AT 指令恢复出厂设置:** 参考 AT 指令(3013 及以上版本支持 AT 指令), AT 指令模式下, 发送指令 AT+RELD, 收到正确回复时, 即恢复出厂设置成功。

### 4.1.4. WebServer

410s 带内置的网页服务器, 与常规的网页服务器相同, 用户可以通过网页设置参数也可以通过网页查看模块的相关状态, 网页服务器默认使用 80 端口, 另外 410s 提供了这个端口的修改功能, 修改之后, 可以通过其他的端口来访问内置网页。方便局域网内用 80 端口受限而不能进行访问的情况出现。

410s 带有网页服务器功能, 通过网页服务器可以设置和查询模块参数。

网页设置参数: 通过浏览器登陆 410s 网页设置 410s 网页参数。

410s 网页状态查询: 通过网页可以查询 410s 工作状态, 排查产生错误原因。

当前状态	参数
本机IP设置	模块名称: <b>USR-TCP232-410S</b>
RS232	固件版本: 3011
RS485	当前IP地址: 192.168.1.196
网页转串口	MAC地址: d8-b0-4c-46-35-80
高级设置	累计运行时间: 0day: 0hour: 4min:51
模块管理	发送计数(网络): 0/0 bytes
	接收计数(网络): 0/0 bytes
	连接状态A(网络): ERROR/LISTEN
	连接状态B(网络): CONNECTING/IDLE

图 11 当前状态显示截图

### 4.1.5. 指示灯状态

- 1) **POWER 灯:** 电源指示灯, 只要电源连接正常, 指示长灯亮。
- 2) **WORK 灯:** Work 指示灯, 410s 工作状态指示灯, 只要 410s 正常工作, 指示灯闪亮, 如果指示灯长亮或者是长灭, 表示 410s 在不正常工作状态, 需要断电重启。
- 3) **232TX 灯:** 410s RS232 发送指示灯, 发送数据时会闪亮。

- 4) **232RX** 灯：410s RS232 接收指示灯，接收数据时会闪亮。
- 5) **485TX** 灯：410s RS485 发送指示灯，发送数据时会闪亮。
- 6) **485RX** 灯：410s RS485 接收指示灯，接收数据时会闪亮。

### 4.1.6. 网络固件升级

网络升级固件可靠，简单。通过升级新固件体验新功能，满足客户的更高需求。如果客户需要升级更高版本的固件，可以向供应商索要固件或者在有人用户支持中心咨询，索要新固件，升级方法参照 5.1.1 **固件升级介绍**。

## 4.2. Socket 功能

410s 的工作模式共分为 TCP Client、TCP Server、UDP Client、UDP Server、Httpd Client 五种，可通过网页和设置软件设置，设置界面如下：

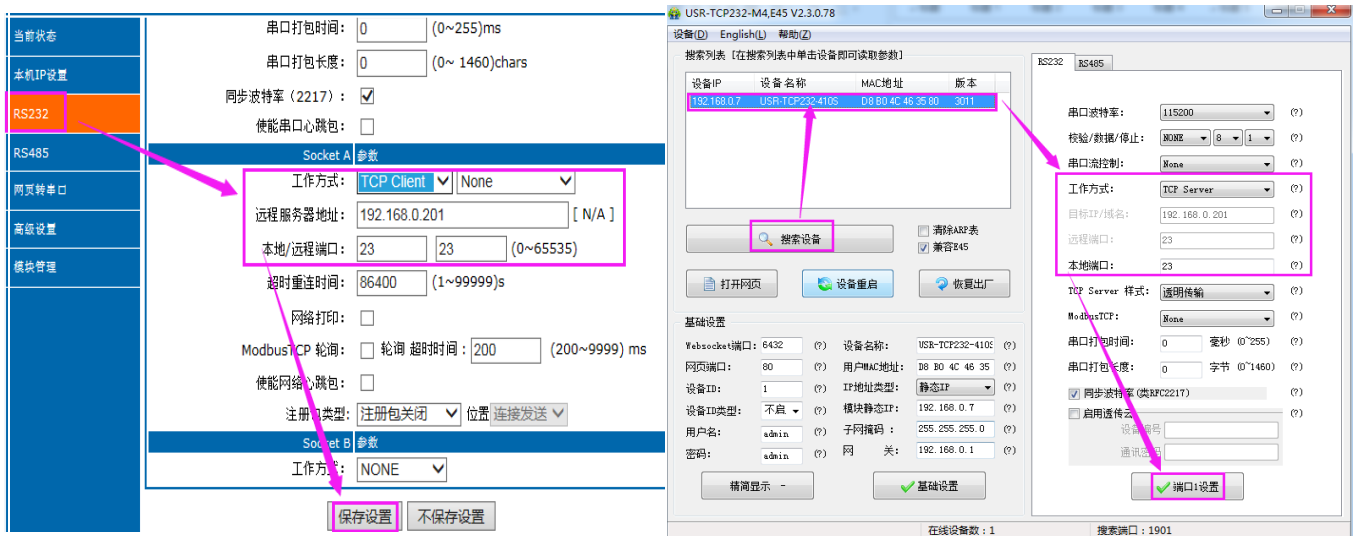


图 12 工作模式设置示例

参考 AT 指令集：

表 5 工作模式设置 AT 指令

指令名称	描述
AT+SOCKA1	设置 410s SOCKA 通讯协议/目标 IP/目标端口
AT+SOCKB1	设置 410s SOCKB 通讯协议/目标 IP/目标端口

### 4.2.1. TCP Client 模式特性

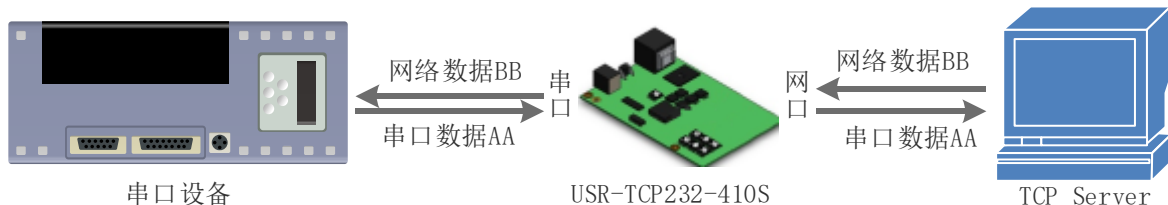


图 13 TCP Client 模式说明

- 1) **TCP Client** 为 TCP 网络服务提供客户端连接。主动发起连接并连接服务器，用于实现串口数据和服务器数据的交互。根据 TCP 协议的相关规定，TCP Client 是有连接和断开的区别，从而保证数据的可靠交换。通常用于设备与服务器之间的数据交互，是最常用的联网通信方式。



- 2) 本模式具备主动识别连接异常的功能，当连接建立后，会有以大约 15s 的间隔发送的 KeepAlive 保活探查包，如果连接有异常中断等情况，则会被立即检测到，并促使 410s 断开原先的连接并重连。
- 3) 410s 以 TCP Client 尝试连接服务器时，当本地端口为 0，则每次都以随机的端口发起连接。
- 4) 本模式支持有人自主的同步波特率功能、透传云功能和 Modbus TCP 功能。
- 5) 在同一局域网下，如果 410s 设为静态 IP，请将 410s 的 IP 设为网关同网段 IP 并且正确设置网关 IP 地址，否则将不能正常通信。
- 6) 注：KeepAlive 功能、同步波特率功能、透传云功能、Modbus TCP 功能后面有详细介绍。

## 4.2.2. TCP Server 模式特性

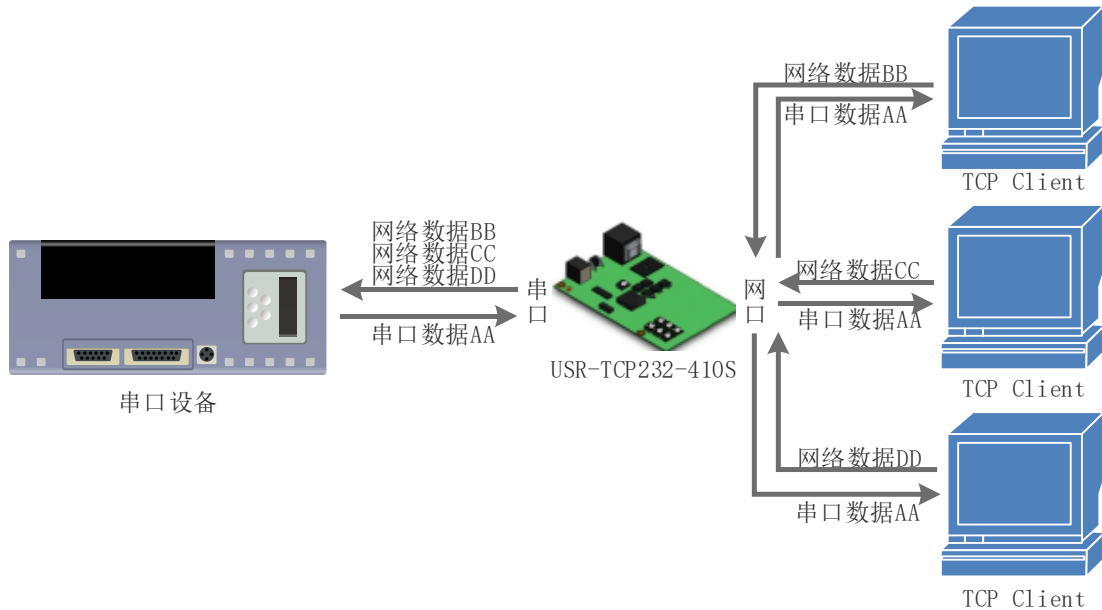


图 14 TCP Server 模式说明

- 1) TCP Server 即 TCP 服务器。在 TCP Server 模式下，模块监听本机端口，有连接请求发来时接受并建立连接进行数据通信，当模块串口收到数据后会同时将数据发送给所有与模块建立连接的客户端设备，同样 TCP Server 模式也有 KeepAlive 功能用于实时监测连接的完整。
- 2) 通常用于局域网内与 TCP 客户端的通信。适合于局域网内没有服务器并且有多台电脑或是手机向模块请求数据的场景。同 TCP Client 一样有连接和断开的区别，以保证数据的可靠交换。
- 3) 本模式支持有人自主的同步波特率功能（RFC2217）和 Modbus TCP 功能。
- 4) 410s 做 TCP Server 的情况下，最多可以接受 8 个 Client 连接（可以设置，选择连接个数以及新连接处理方式）。



### 4.2.3. UDP Client 模式特性

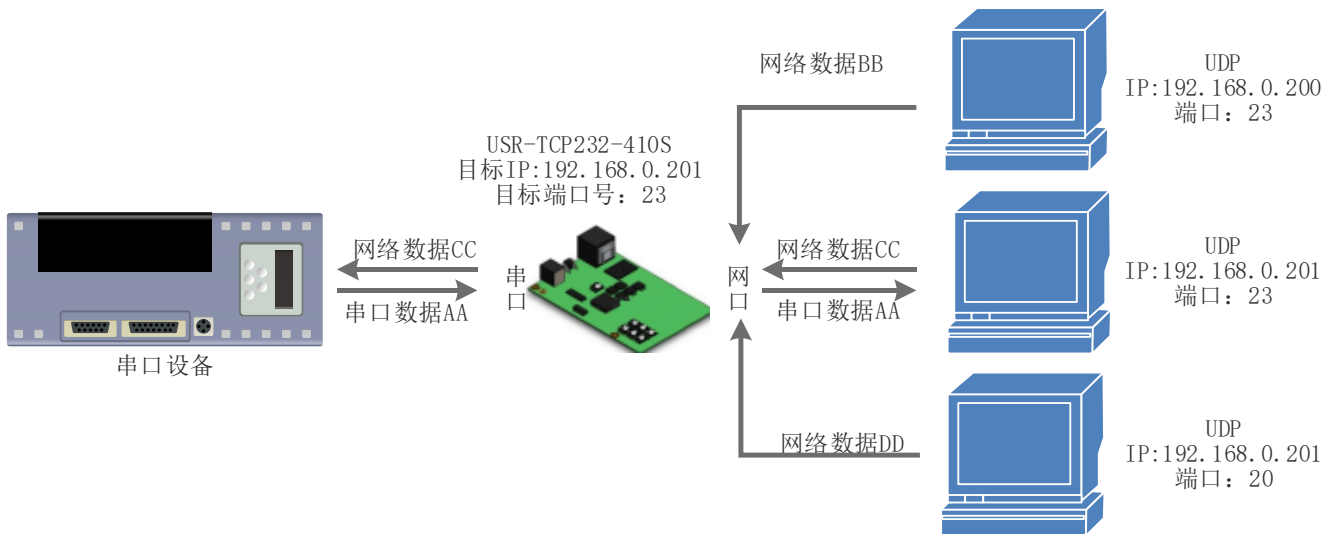


图 15 UDP Client 模式说明

- 1) 本工作模式从属于 UDP 协议。
- 2) UDP Client 一种无连接的传输协议，提供面向事务的简单不可靠信息传送服务，没有连接的建立和断开，只需要制定 IP 和端口即可将数据发向对方。通常用于对丢包率没有要求，数据包小且发送频率较快，并且数据要传向指定的 IP 的数据传输场景。
- 3) UDP Client 模式下，410s 只会与目标 IP 的目标端口通讯，如果数据不是来自这个通道，则数据不会被 410s 接收。
- 4) 410s 将只会与目标 IP 的目标端口号通讯，如果数据不是来自这个通道，则数据不会被 410s 接收。
- 5) 在本模式下，目标地址设置为 255.255.255.255，则可以达到 UDP 全网段广播的效果；同时也可以接收广播数据；3013 及以后的固件支持网段内的广播，比如 xxx.xxx.xxx.255 的广播方式。

### 4.2.4. UDP Server 模式特性

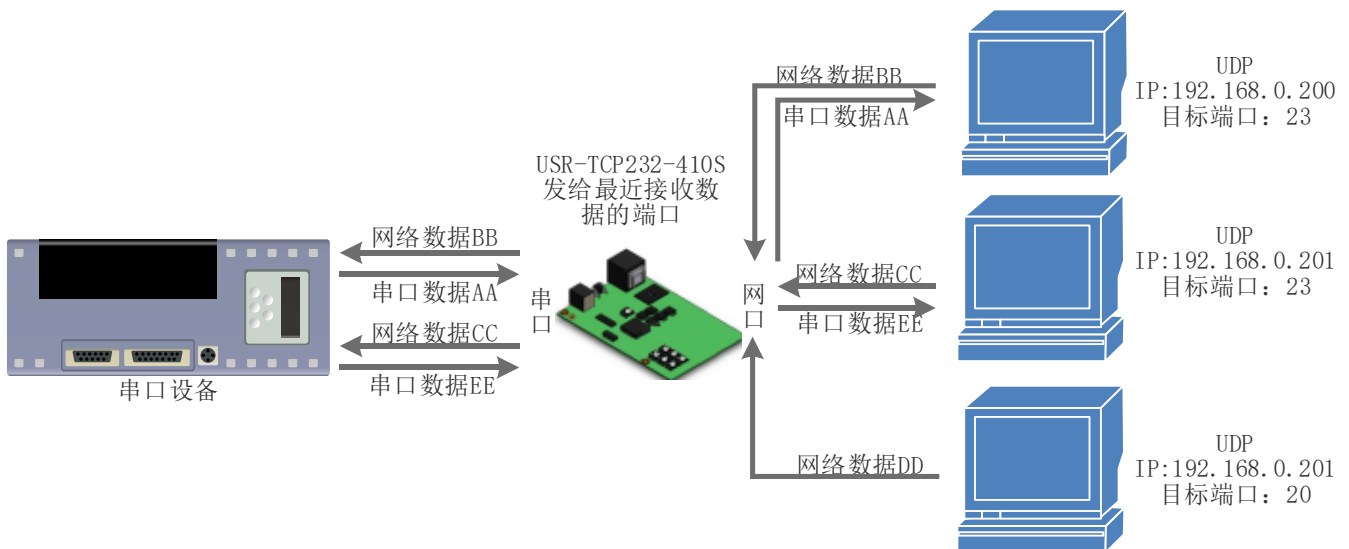


图 16 UDP Server 模式

- 1) UDP Server 是指在普通 UDP 的基础上不验证来源 IP 地址，每收到一个 UDP 数据包后，都将目标 IP 改为数据来源 IP 和端口号，发送数据时，发给最近通讯的那个 IP 和端口号。

- 2) 该模式通常用于多个网络设备都需要跟模块通信并且由于速度频率较快不想使用 TCP 的数据传输场景。

### 4.2.5. Httpd Client

在此模式下，用户的终端设备，可以通过 410s 发送请求数据到指定的 HTTP 服务器，然后 410s 接收来自 HTTP 服务器的数据，对数据进行解析并将结果发至串口设备。

用户不需要关注串口数据与网络数据包之间的数据转换过程，只需通过简单的参数设置，即可实现串口设备向 HTTP 服务器的数据请求。

如果 410s 没有数据通过，并且服务器没有在超时时间内主动断开连接，模块将会自动断开连接。

Httpd Client 模式具体工作示意图和设置示例图如下。



图 17 Httpd Client 模式说明

### 4.2.6. WebSocket

网页转串口功能，可以让 410s 的串口跟网页进行实时交互，可以让用户的数据显示到网页，实现网页到

设备，设备到网页的交互。

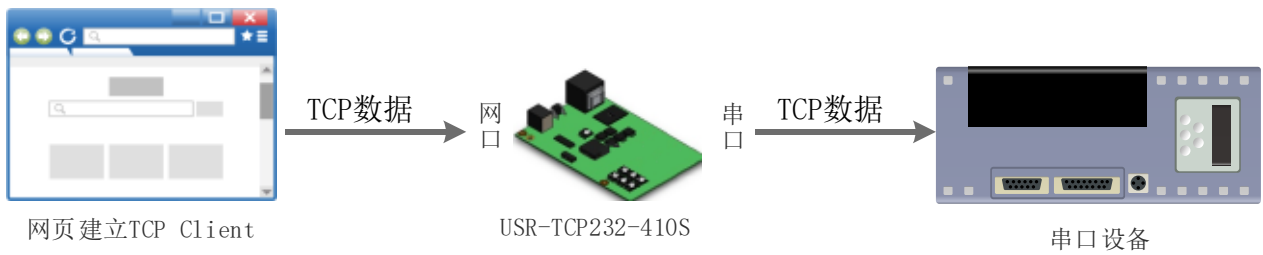


图 18 Websocket 模式说明

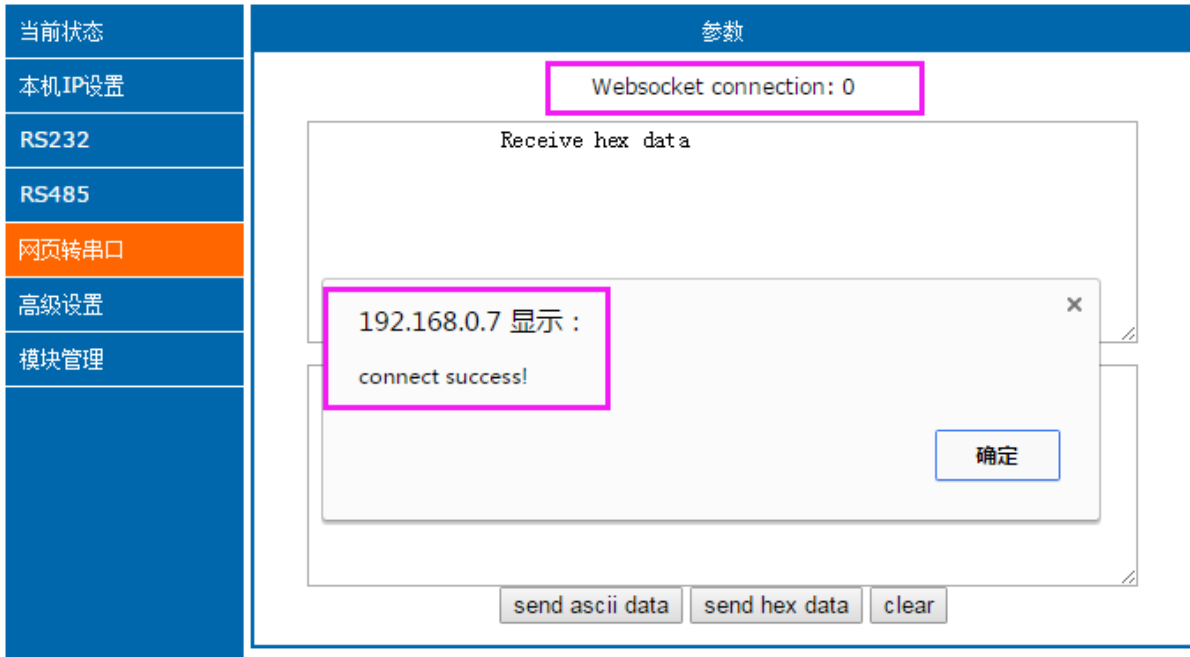


图 19 网页转串口网页

#### 4.2.7. 配套软件 VCOM(虚拟串口)

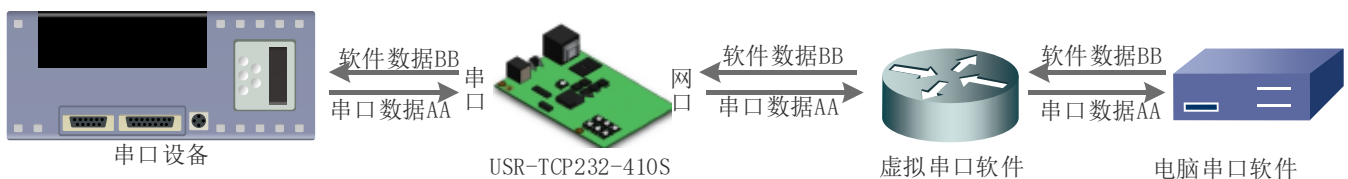


图 20 VCOM 应用介绍

通过使用配套软件 VCOM(虚拟串口)，接收指定虚拟串口的数据，然后把该数据以网络数据的形式发送出去，从而解决 PC 端软件为串口方式而无法和联网设备通讯的问题，方便用户使用。具体使用说明参见 410s 的软件设计手册。

USR-VCOM 软件下载地址 <http://www.usr.cn/Download/31.html>。

## 4.3. 串口功能

### 4.3.1. 串口基本参数

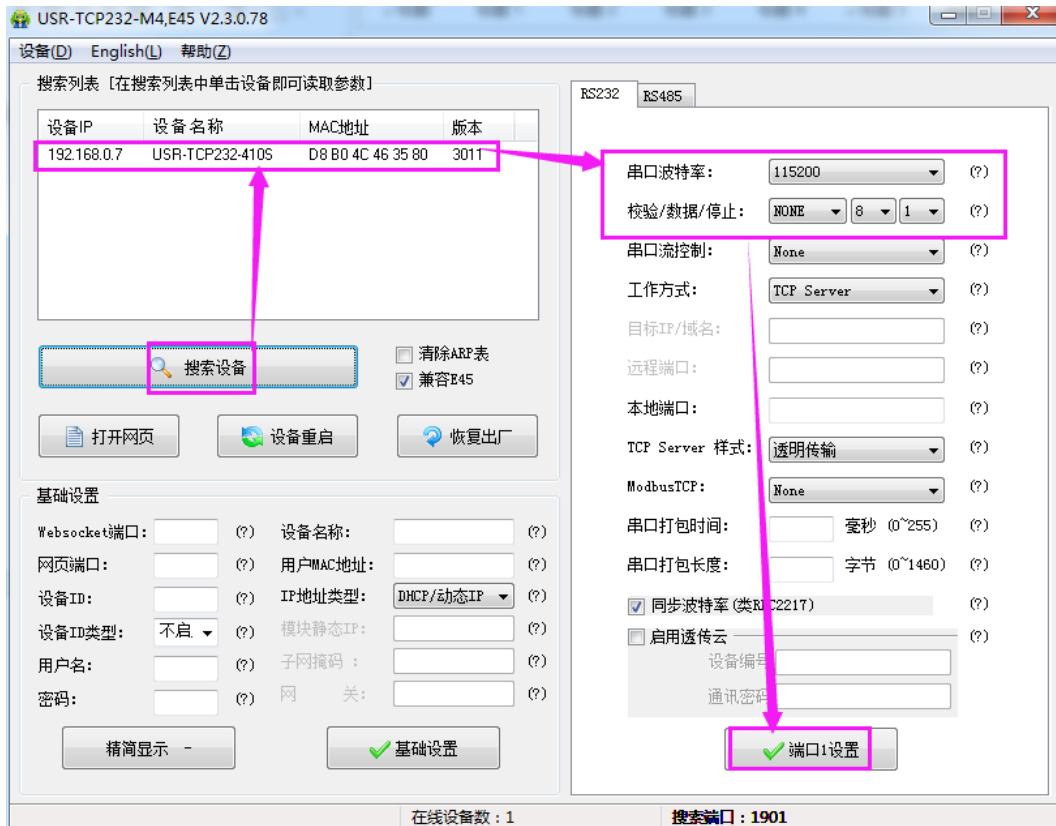


图 21 串口基本参数介绍

串口基础参数包括：波特率，数据位，停止位，校验位。

1. 波特率：串口通讯速率，可设置范围为：600~230.4Kbps，波特率支持任意波特率。
  2. 数据位：数据位的长度，范围为 5~8。
  3. 停止位：可设置范围为：1~2
  4. 校验位：数据通讯的校验位，支持 None、Odd、Even、Mark、Space 五种校验方式
- 通过设置串口参数，保持与串口连接设备串口参数一致可以保证通讯正常进行

### 4.3.2. 流控介绍



图 22 串口流控模式

流控位：串口流控的方式，可以选择是否开启 485 模式，控制 485 收发器收发，3013 固件以后默认开启 485 控制模式，在不选择硬件流控的情况下开启 485 模式。

1. NONE：默认的串口模式，3013 及以后的固件版，本模式开启 485 收发控制
2. HardWare：硬件流控模式，410s 的硬件流控仅支持 RTS/CTS
3. Xon/Xoff：软件流控模式，3013 及以后的固件版，支持软件流控模式

通过硬件流控，或者软件流控，能够更好地处理串口的收发数据，当串口接收缓存超过阈值时，通知对方串口停止发送数据，当串口缓存处理完毕后，通知对方串口可以继续处理数据。

一般在串口数据接收然后处理需要一定时间的场合应用。

### 4.3.3. 串口成帧机制

由于网络端的数据都是以数据帧为单位进行数据传输的，因此需要经串口的数据组成帧数据发送到网络端，这样可以更加高效快捷的传输数据。410s 能够设备串口打包时间和串口打包长度。410s 在数据透传过程中，按照设定的打包长度和打包时间，对串口数据进行打包。如图 410s 打包时间默认为 4 个字节的打包时间和 1460 的打包长度。

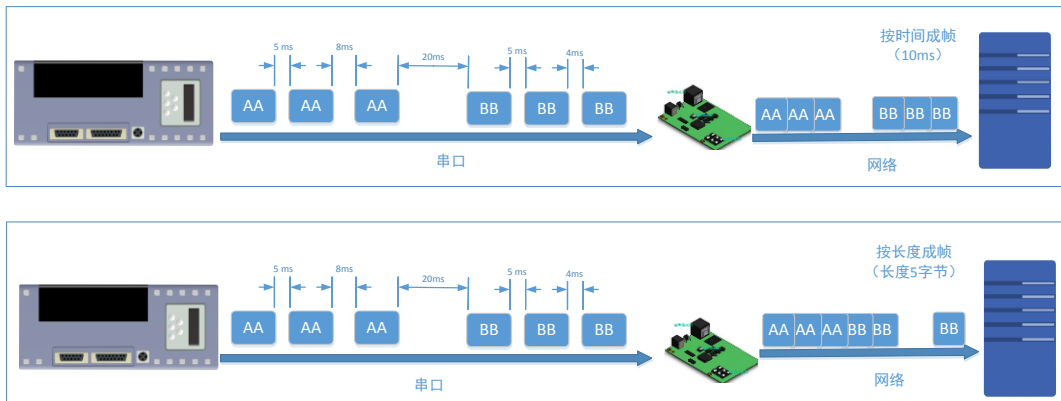


图 23 串口成帧说明

串口成帧机制依据打包时间和打包长度，当两者满足任意一条则打包发送。

串口打包时间：默认为 4 个字节的发送时间，可设置，范围为：0~255。

串口打包长度：默认为 1460，可设置，范围为 0~1460。

#### 4.3.4. 类 RFC2217

类 RFC2217，是简化版的 RFC2217 协议，配合虚拟串口能够动态改变 410s 的串口参数，实现和变串口参数（波特率、数据位、校验位等）的设备通讯。具体设置协议参考软件设计手册。

开启该功能后，使用 USR-VCOM 虚拟串口软件也开启类 RFC2217 功能，则可以实现计算机上的应用程序的串口波特率与 410s 的串口波特率自动匹配适应，而无需关注串口的波特率设置，设置示意图如下：

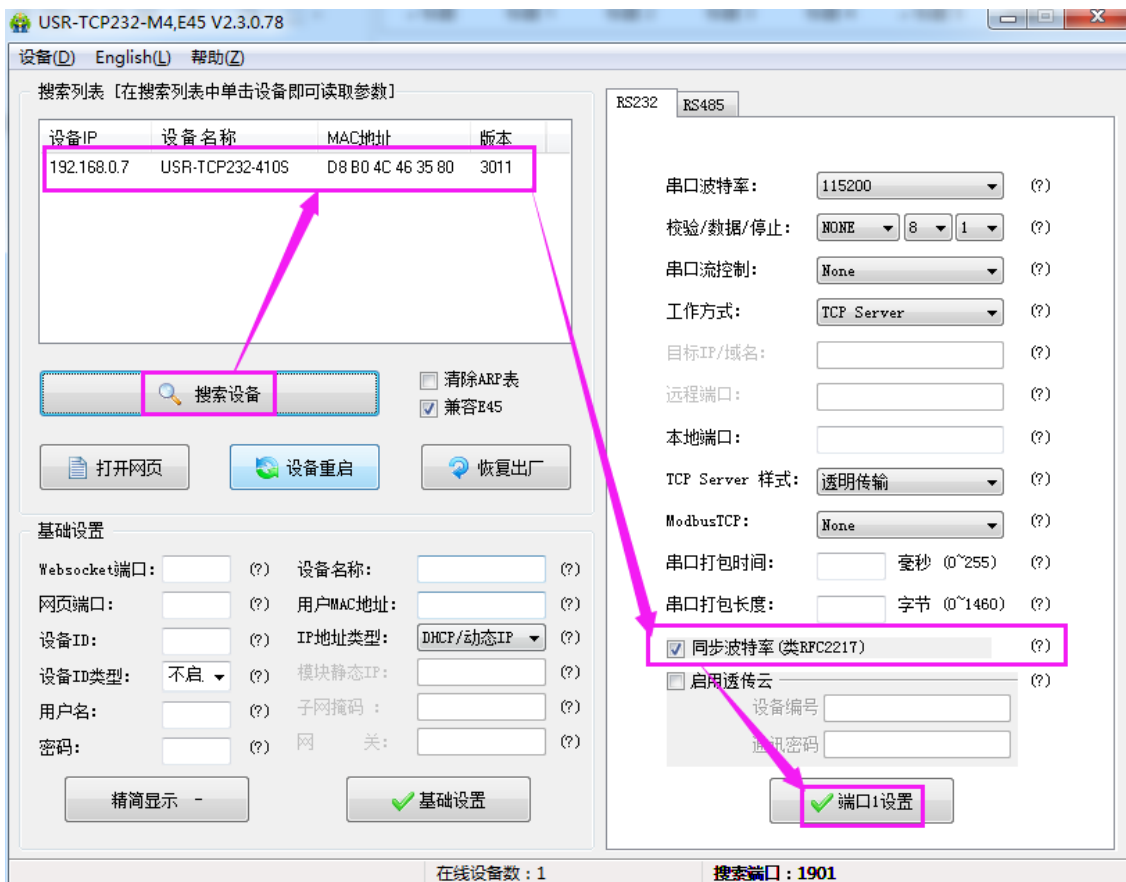


图 24 类 RFC2217 功能设置

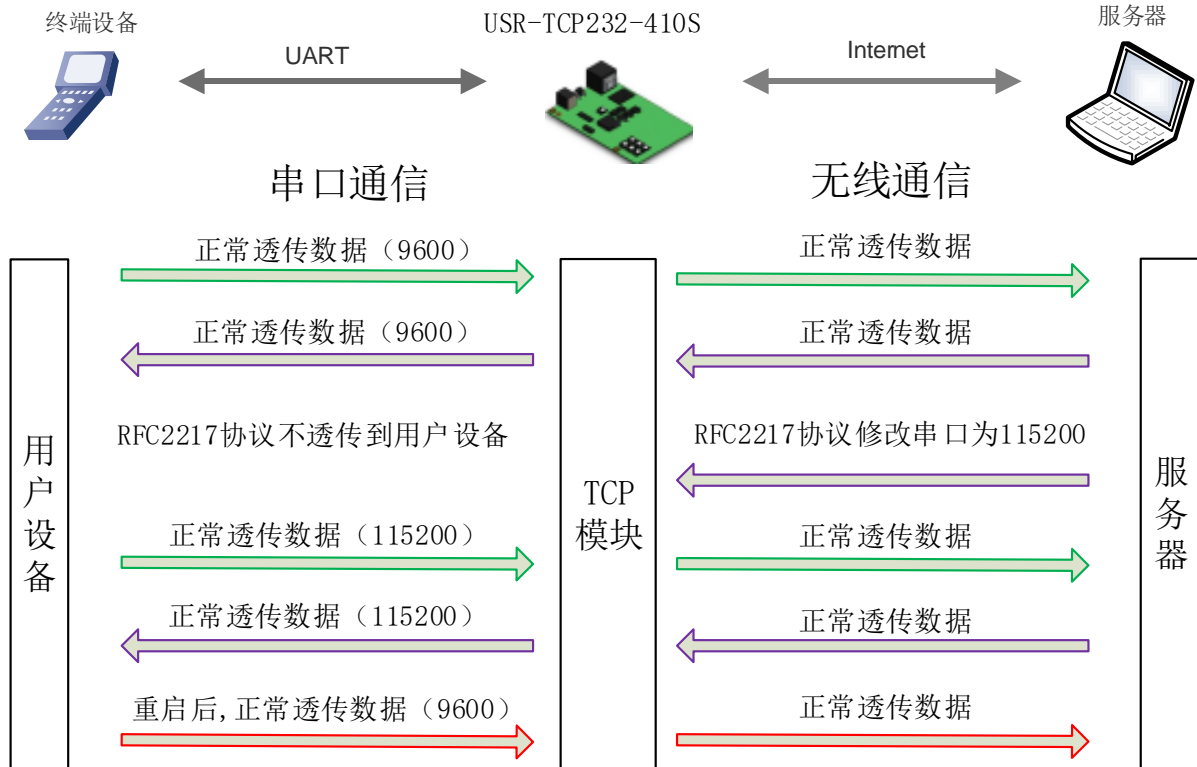


图 25 类 RFC2217 功能框图

## 4.4. 特色功能

### 4.4.1. TCP Server 连接个数设置

在 TCP Server 模式下支持最大连接数量的设置以及设置对待连接方式的设置。

连接个数最大可以设置 8 个，最小可以设置 1 个。

超出连接数量的处理：

**KICK:** 踢掉久的连接，接入新的连接。

**KEEP:** 保持现有的连接，踢掉新接入的连接。





图 26 支持最大连接数的处理

#### 4.4.2. 心跳包功能

在网络透传模式下，用户可以选择让 410s 发送心跳包。心跳包可以向网络服务器端发送，也可以向串口设备端发送。

向网络端发送主要目的是为了与服务器保持连接，仅在 TCP Client 和 UDP Client 模式下生效。

在服务器向设备发送固定查询指令的应用中，为了减少通信流量，用户可以选择，用向串口设备端发送心跳包（查询指令），来代替从服务器发送查询指令

3013 以及以后的固件支持心跳包功能，既能向串口发送心跳包，也可以向网络发送心跳包。

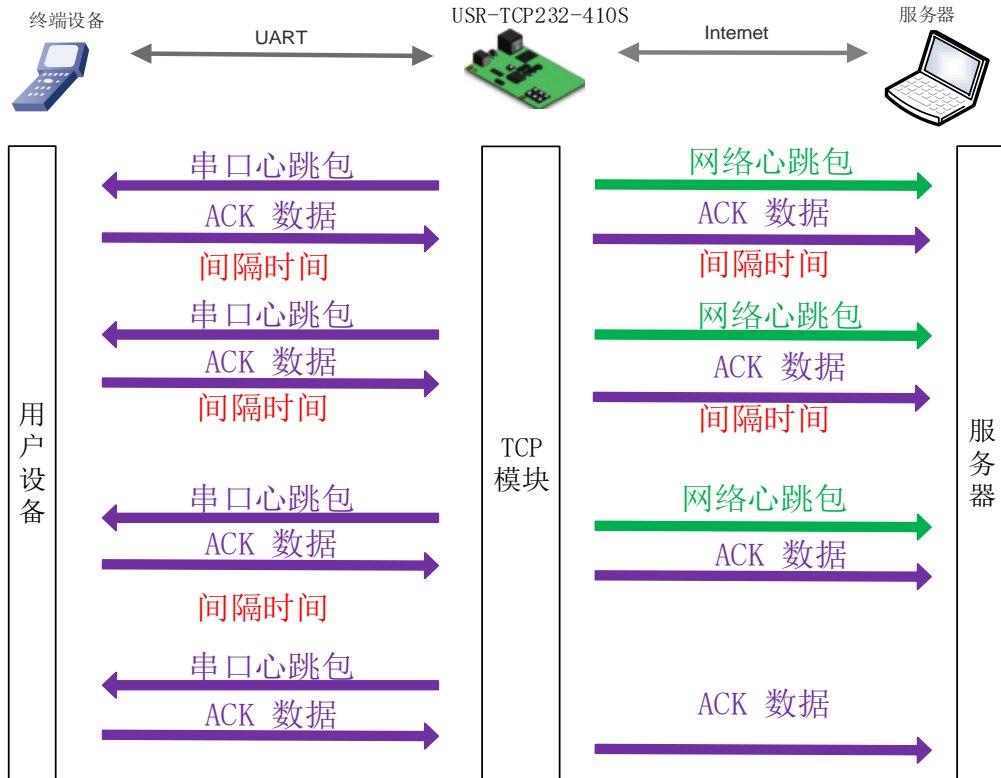


图 27 心跳包功能示意图

当前状态	停止位: 1 bit
本机IP设置	流控: None
RS232	串口打包时间: 0 (0~255)ms
RS485	串口打包长度: 0 (0~1460)chars
网页转串口	同步波特率 (2217): <input checked="" type="checkbox"/>
高级设置	使能串口心跳包: <input checked="" type="checkbox"/>
模块管理	串口心跳包: www.usr.cn
	HEX: <input type="checkbox"/> ASCII: <input checked="" type="checkbox"/>
	心跳包时间: 30 (1~65535)s
	<b>Socket A 参数</b>
	工作方式: TCP Server   None
	本地/远程端口: 23   23 (0~65535)
	网络打印: <input type="checkbox"/>
	ModbusTCP 轮询: <input type="checkbox"/> 轮询 超时时间: 200 (200~9999) ms
	使能网络心跳包: <input type="checkbox"/>
	注册包类型: 注册包关闭   位置: 连接发送
	<b>Socket B 参数</b>
	工作方式: NONE
	保存设置   不保存设置

图 28 串口/网络心跳包

### 4.4.3. Modbus 网关功能

Modbus 网关包括：Modbus RTU 透传、Modbus ASCII 透传、Modbus RTU 与 Modbus TCP 的协议相互转换、Modbus 轮询和串口主动查询。

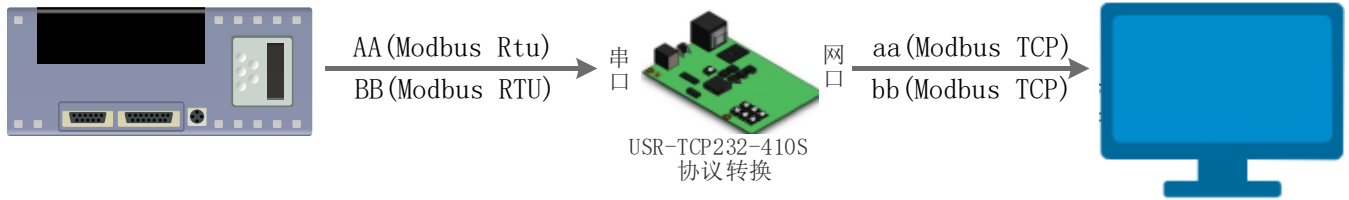


图 29 Modbus TCP

Modbus RTU 与 Modbus TCP：通过设置可以实现 Modbus 串口协议到 Modbus 网络协议的转换。

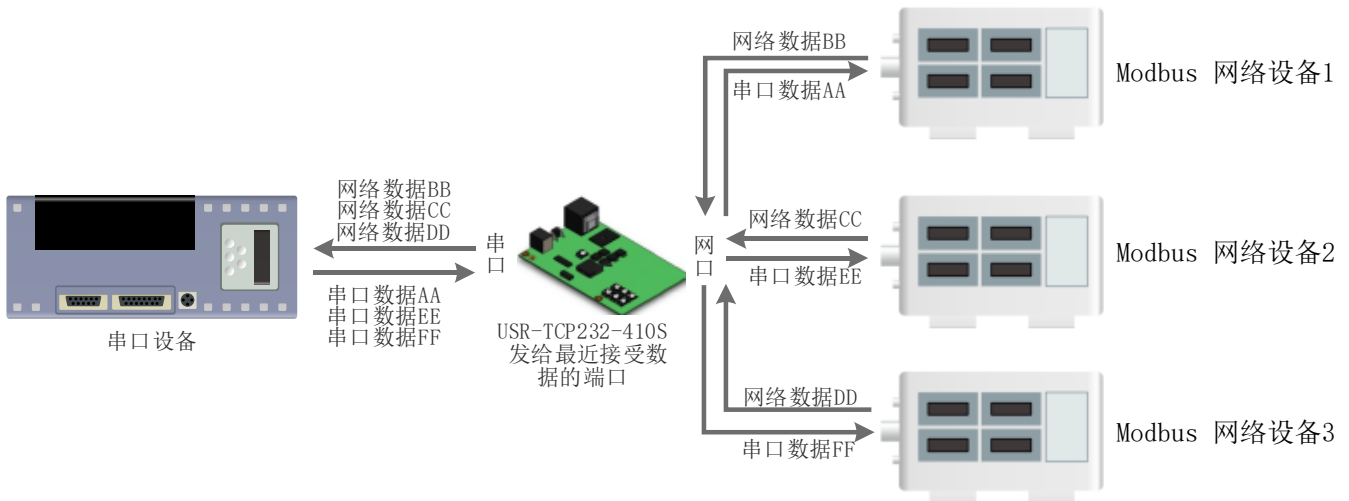


图 30 Modbus TCP 轮询

Modbus 轮询：支持多主机对从机查询数据，超时时间可设，3013 以及之后的固件支持此功能，一般使用在多主机轮询查询从机数据时使用。

### 4.4.4. 注册包功能

在网络透传模式下，用户可以选择让模块向服务器发送注册包。注册包是为了让服务器能够识别数据来源设备，或作为获取服务器功能授权的密码。

注册包可以在模块与服务器建立连接时发送，也可以在每个数据包的最前端拼接注册包数据，作为一个数据包。注册包的数据可以是 MAC 地址或自定义注册数据，其中自定义注册包设置内容最长为 40 字节。

V3013 以后的固件支持注册包功能。

建立连接发送注册包主要应用于连接需要注册的服务器，应用示意图如下：

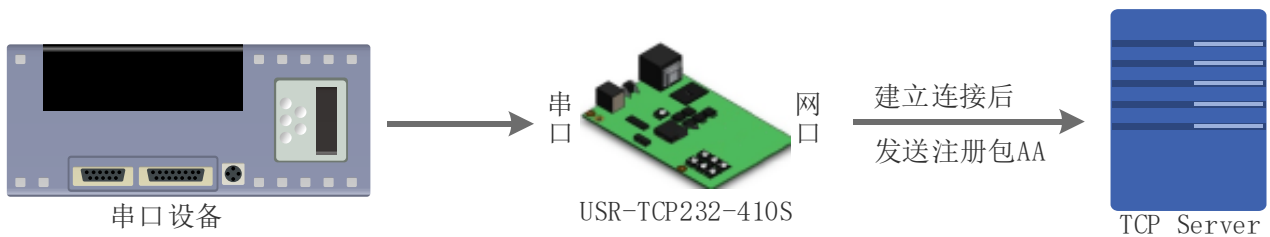


图 31 建立连接发送注册包

数据携带注册包：发送数据在数据最前端接入注册包，主要用于协议传输，应用示意图如下：

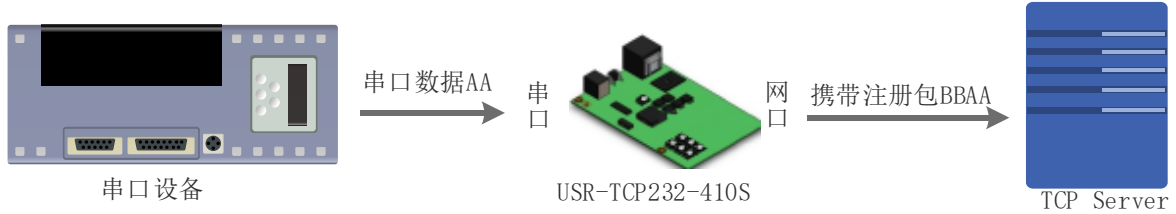


图 32 数据携带注册包

当前状态	停止位: 1 bit
本机IP设置	流控: None
RS232	串口打包时间: 0 (0~255)ms
RS485	串口打包长度: 0 (0~ 1460)chars
网页转串口	同步波特率 (2217): <input checked="" type="checkbox"/>
高级设置	使能串口心跳包: <input type="checkbox"/>
模块管理	Socket A 参数
	工作方式: TCP Server
	本地/远程端口: 23 23 (0~65535)
	网络打印: <input type="checkbox"/>
	ModbusTCP 轮询: <input type="checkbox"/> 轮询 超时时间: 200 (200~9999) ms
	使能网络心跳包: <input type="checkbox"/>
	注册包类型: 自定义注册包 位置: 连接发送
	注册包内容: www.usr.cn
	HEX: <input type="checkbox"/> ASCII: <input checked="" type="checkbox"/>
	Socket B 参数
	工作方式: NONE

保存设置 不保存设置

图 33 注册包功能

#### 4.4.5. 透传云功能



图 34 透传云功能

有人透传云主要是为解决设备与设备、设备与上位机（Android、IOS、PC）之间相互通信而开放的平台。透传云主要用来透传数据，接入设备几乎不需做修改便可接入实现远程透传数据。透传云适用于远程监控、物联网、车联网、智能家居等领域，USR-TCP232-410s 在 3009 以后的固件中增加了透传云功能。关于透传云的相关信息请浏览 [cloud.usr.cn](http://cloud.usr.cn) 获取更多资料。设置示意图如下：

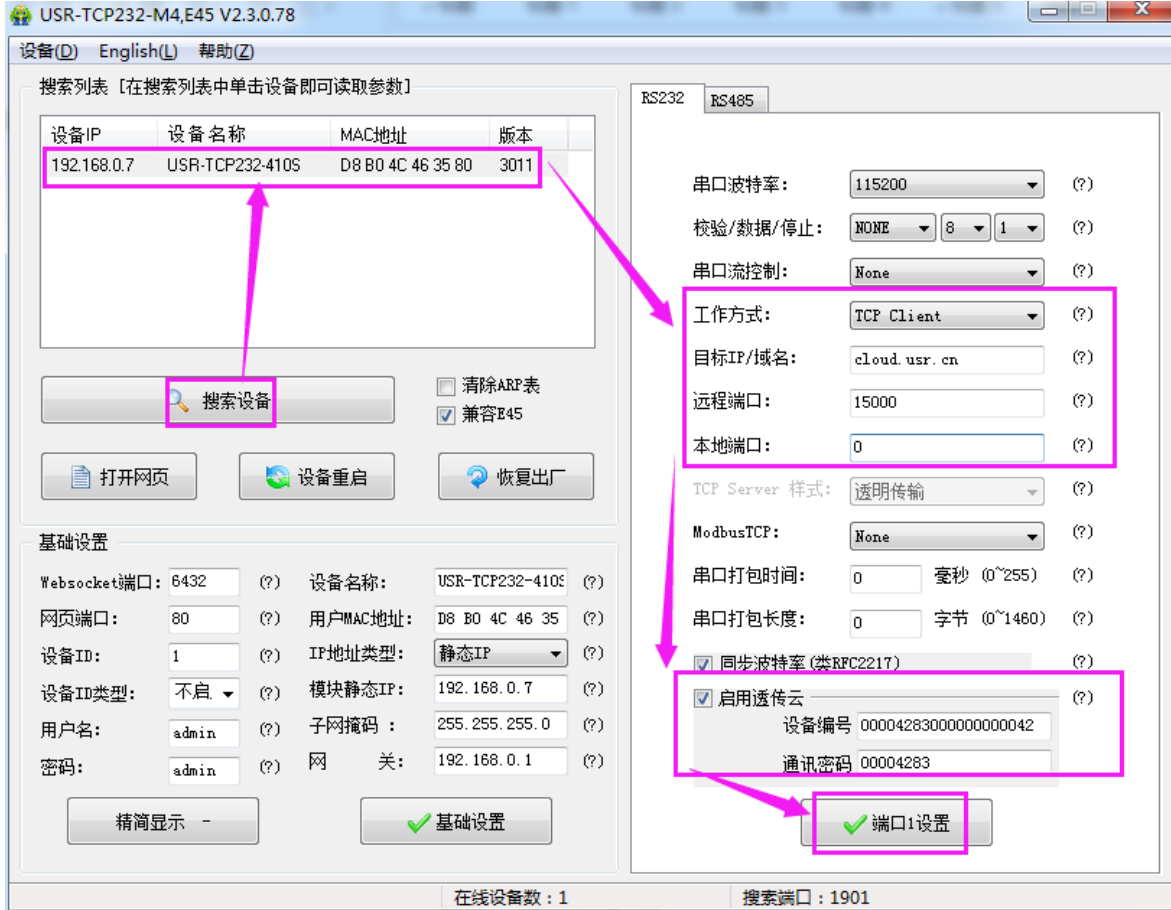


图 35 透传云设置图示

#### 4.4.6. 网络打印功能

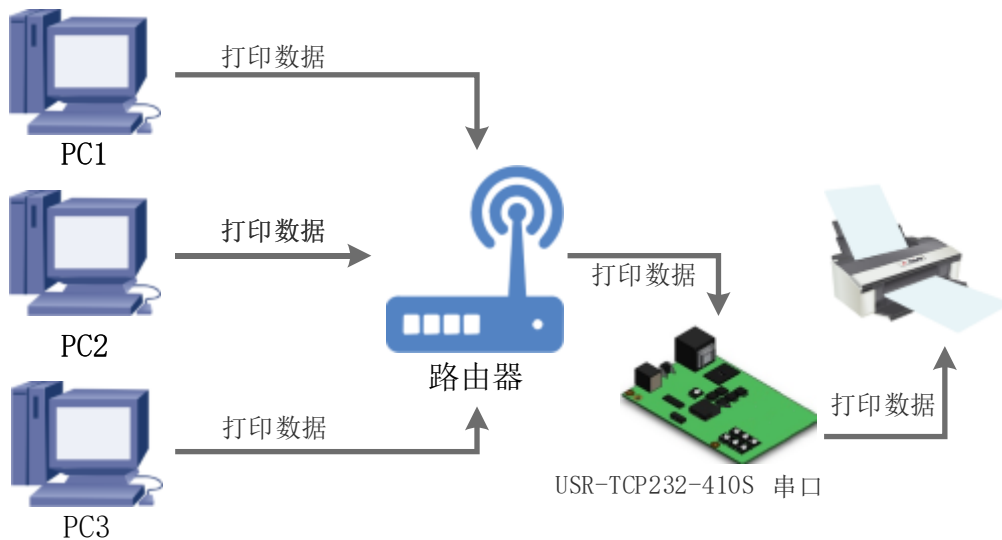


图 36 网络打印功能

410s 能够连接串口打印机，通过网络打印驱动，把串口打印机变成网络打印机功能，3013 以及以后的固件支持此功能。

### 4.4.7. 自定义网页功能

410s 支持自定义网页功能，通过自定义网页，客户可以把自己的网页代码升级到 410s 中，配合 WebSocket 功能可以定制自己的通讯协议进行传输，更加方便客户使用。

如需自定义网页，请联系有人技术支持或者相应的销售进行索要。

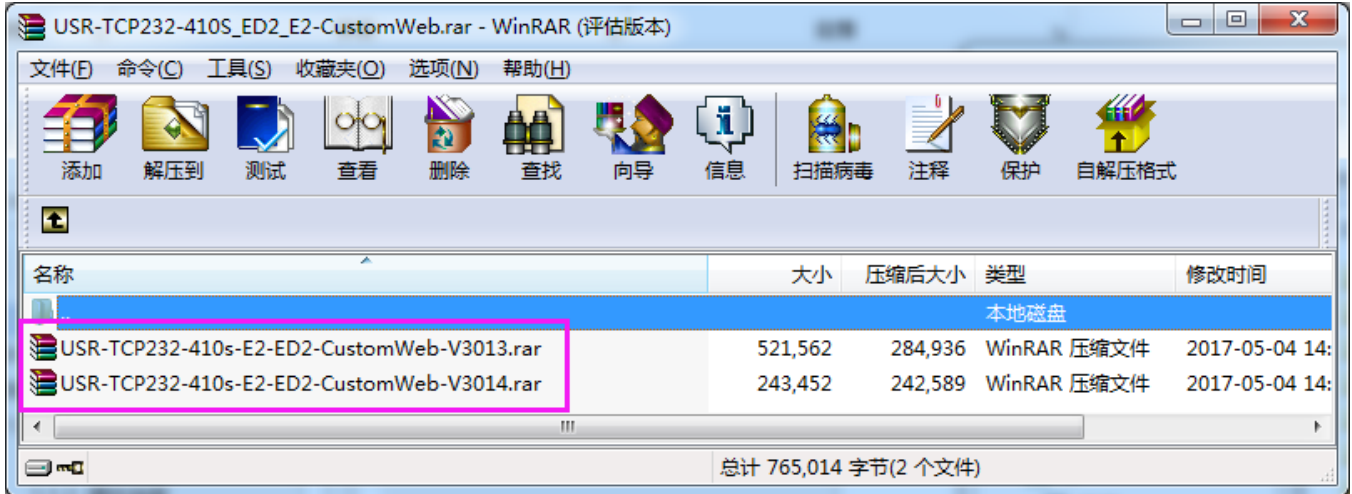


图 37 自定义网页升级包

升级自定义网页时需要注意，Destination IP 设置为 410s 的 IP 地址，最终的网页文件名必须为“fs”，产品选择“M4”，确认好之后点击“Upgrade”即可升级。

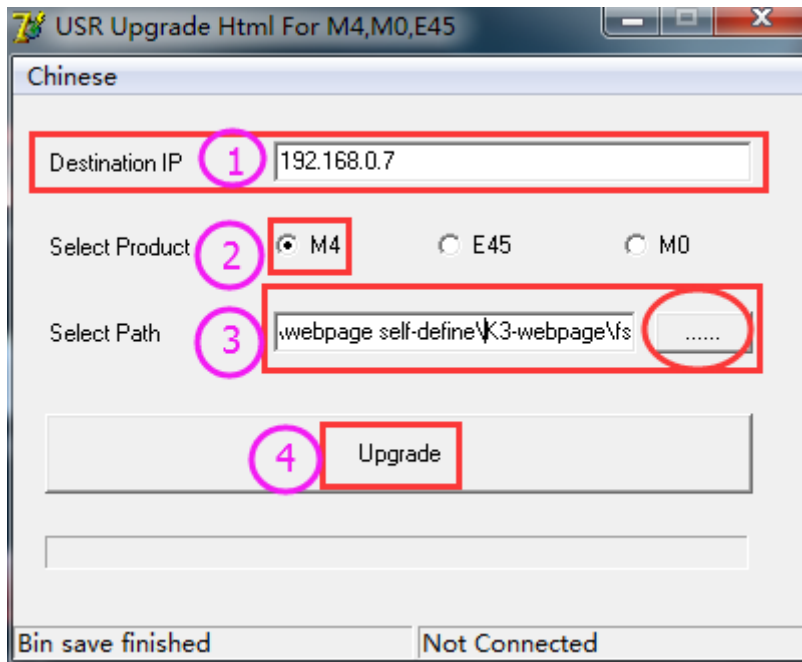


图 38 自定义网页升级软件使用说明

## 5. 参数设置

本章主要介绍怎么设置 410s 的参数，通过参数设置达到自己的个性化应用。

410s 设置参数方法主要有设置软件设置参数、410s 自带网页设置参数和串口设置参数。

用户配置流程：

修改用户名和密码→设置 IP 地址获取方式→串口参数→410s 工作方式→与工作方式相关参数

为了保证设置软件的正常使用，需要进行以下几个步骤

1. 使用设置软件设置参数时，必须保证 410s 和设置软件的电脑再同一个局域网内。
2. 关闭电脑上的杀毒软件和防火墙。
3. 关闭与本次测试无关的网卡。

### 5.1. 网络协议设置参数

#### 5.1.1. 设置软件设置参数

打开设置软件点击搜索 410s（下载地址：<http://www.usr.cn/Download/90.html>），搜索到所在局域网内的所有 410s。搜索信息包括 410s 的当前 IP，设备名称，MAC 地址和 410s 版本号。

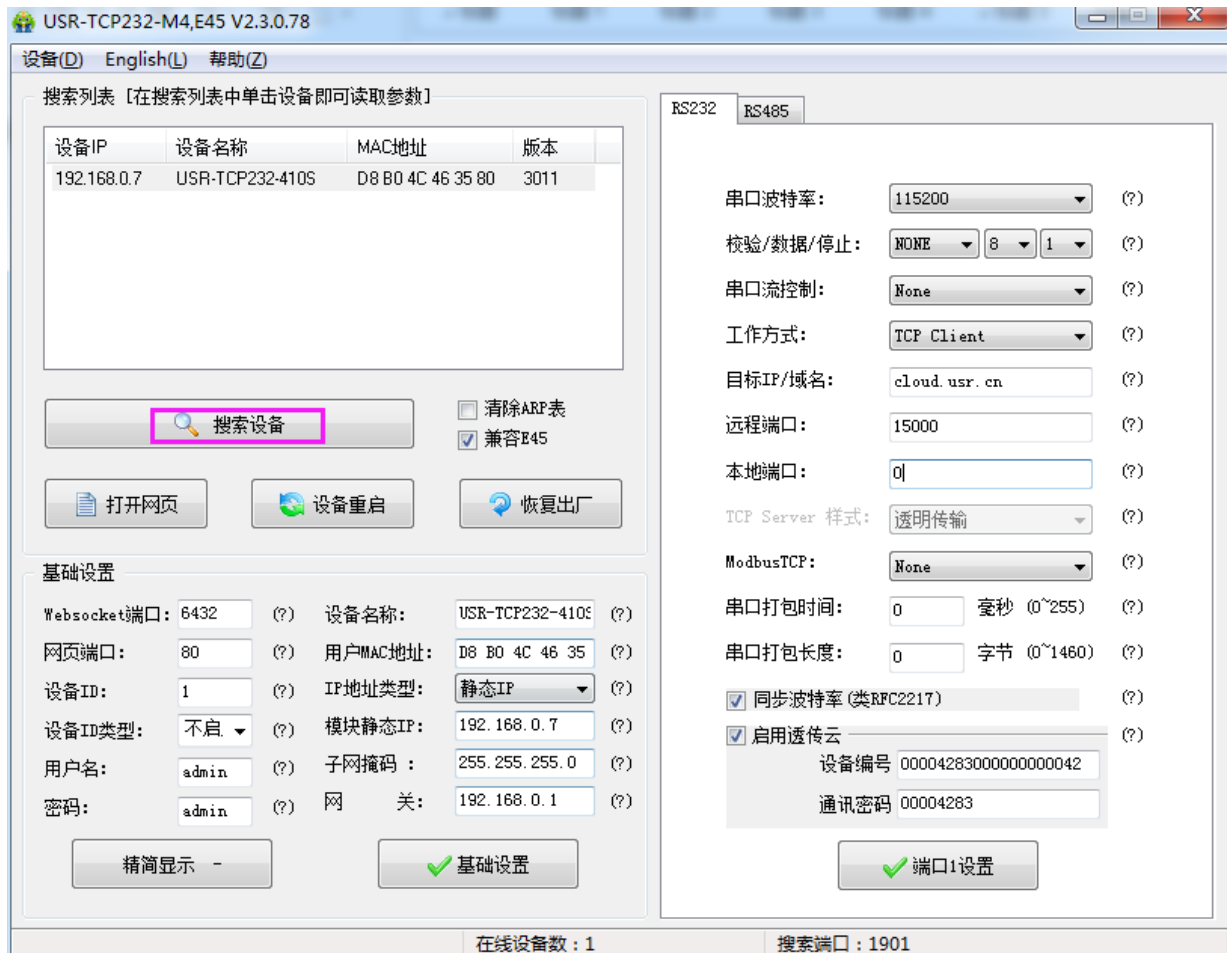


图 39 软件设置参数-搜索

1. 点击搜到的内容，410s 先校验密码，如果密码正确，显示出 410s 信息，如果密码错误，软件会弹出输入用户名和密码的窗口重新输入，点击确认即可，410s 默认的用户名：admin 密码：admin（软件默认的用户名和密码也是 admin），所以默认参数设置，不会弹出输入用户名和密码的窗口。



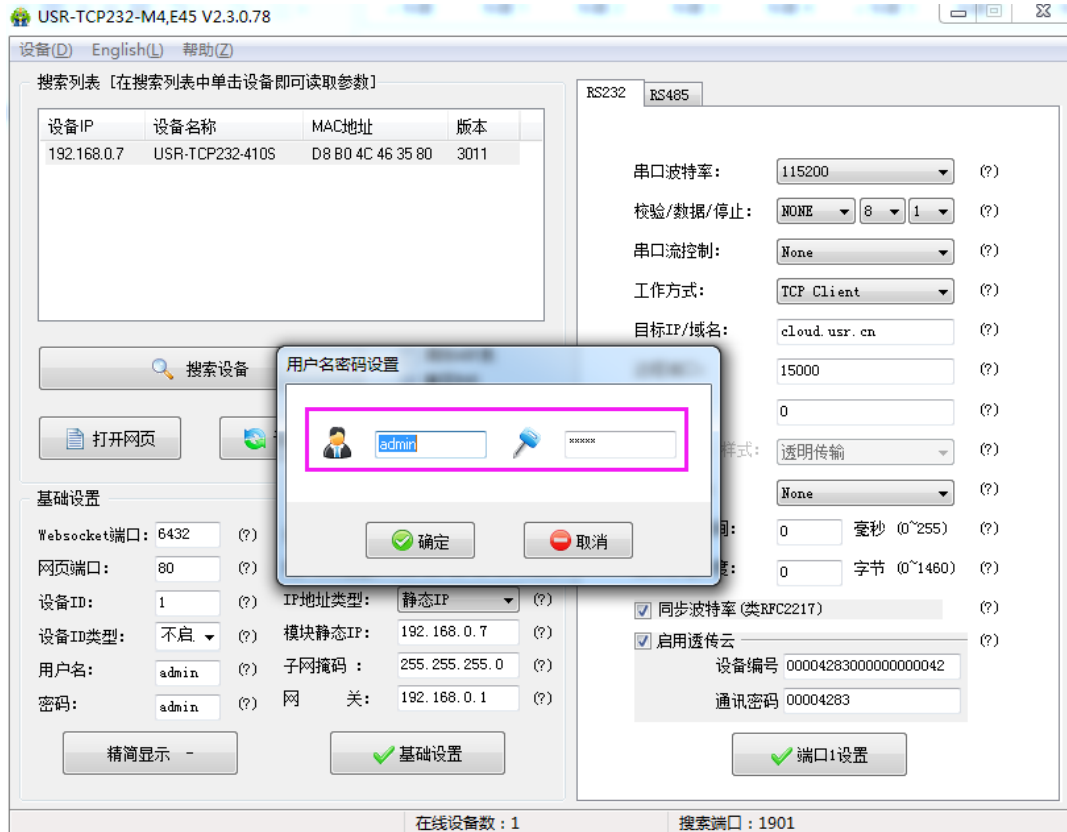


图 40 软件设置参数-密码验证

## 2. 基础参数设置

点击完整显示就可以看到所需要设置的基础参数，结合第三章的功能介绍，设置自己需要的参数，然后点击基础设置，即可设置成功所需要的参数，不需要的保持默认即可，不需要改。

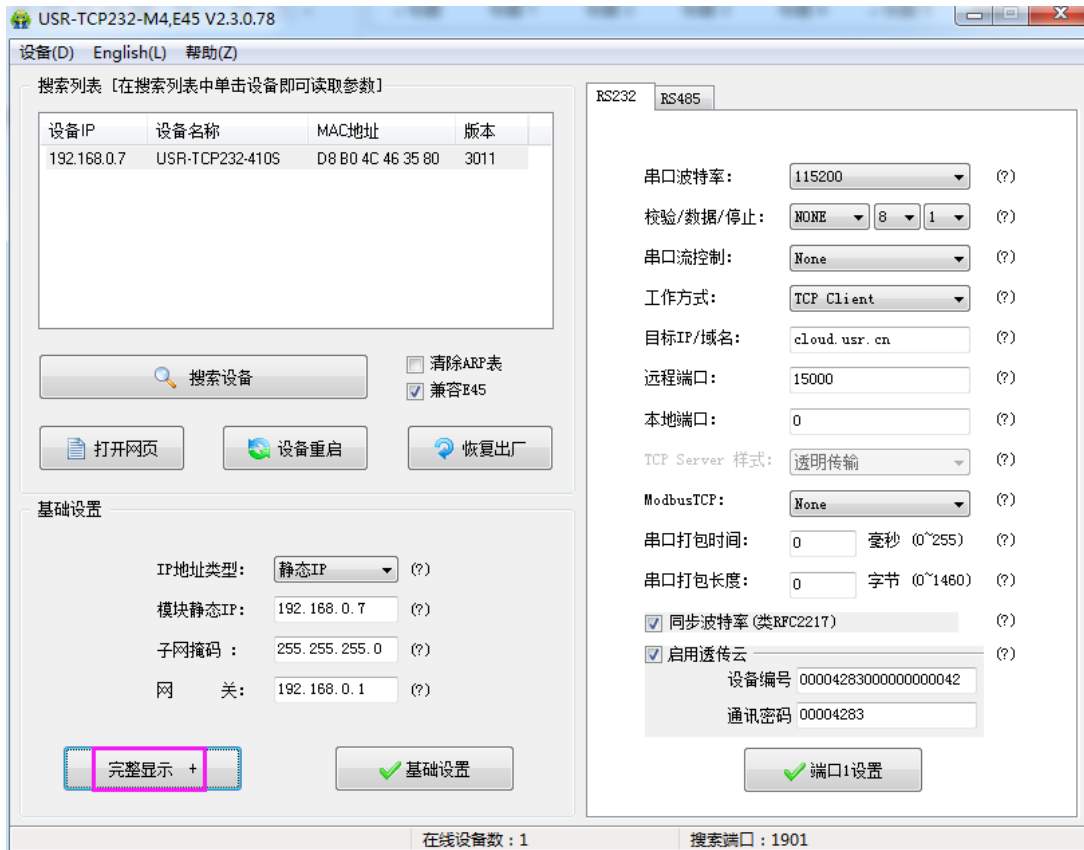


图 41 软件设置参数—完整显示

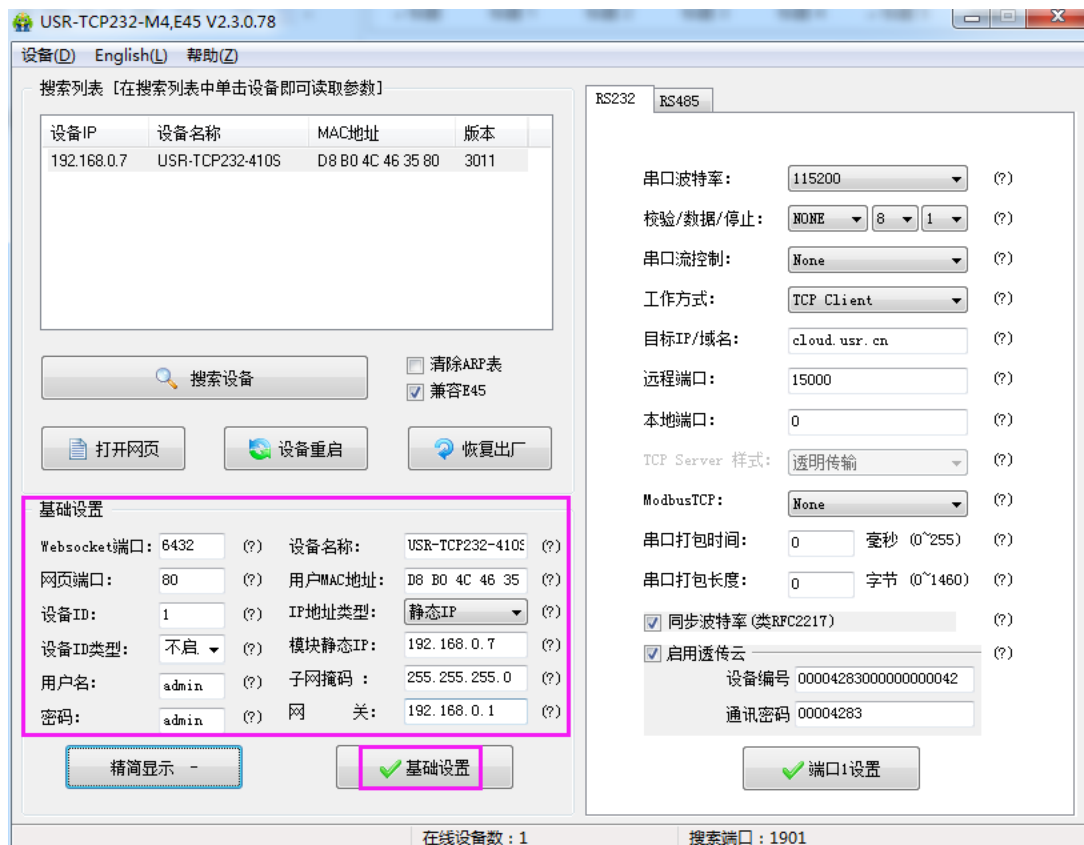


图 42 软件设置参数—基础参数

- Websocket 端口：参考“[网页转串口功能](#)”，此端口号为网页转串口的端口号
- 网页端口：访问网页时的端口号默认 80
- 用户名：410s 登录的用户名，修改参数时的认证码，可防止同一局域网其他用户修改 410s 参数
- 密码：410s 的密码，同上
- 设备名称：410s 的名称可修改
- 用户 MAC 地址：410s 的 MAC 地址
- IP 地址类型：静态和 DHCP
- 410s 静态 IP：410s 的静态 IP 地址，设置时注意和路由器出在同一个网段内
- 子网掩码：一般默认 255.255.255.0
- 网关：一般为路由器 IP，设置正确才能进行跨网段通讯，以及域名解析

### 3. 端口设置。

点击所需设置的端口选项卡，修改所需参数，需改完毕后点击端口设置。

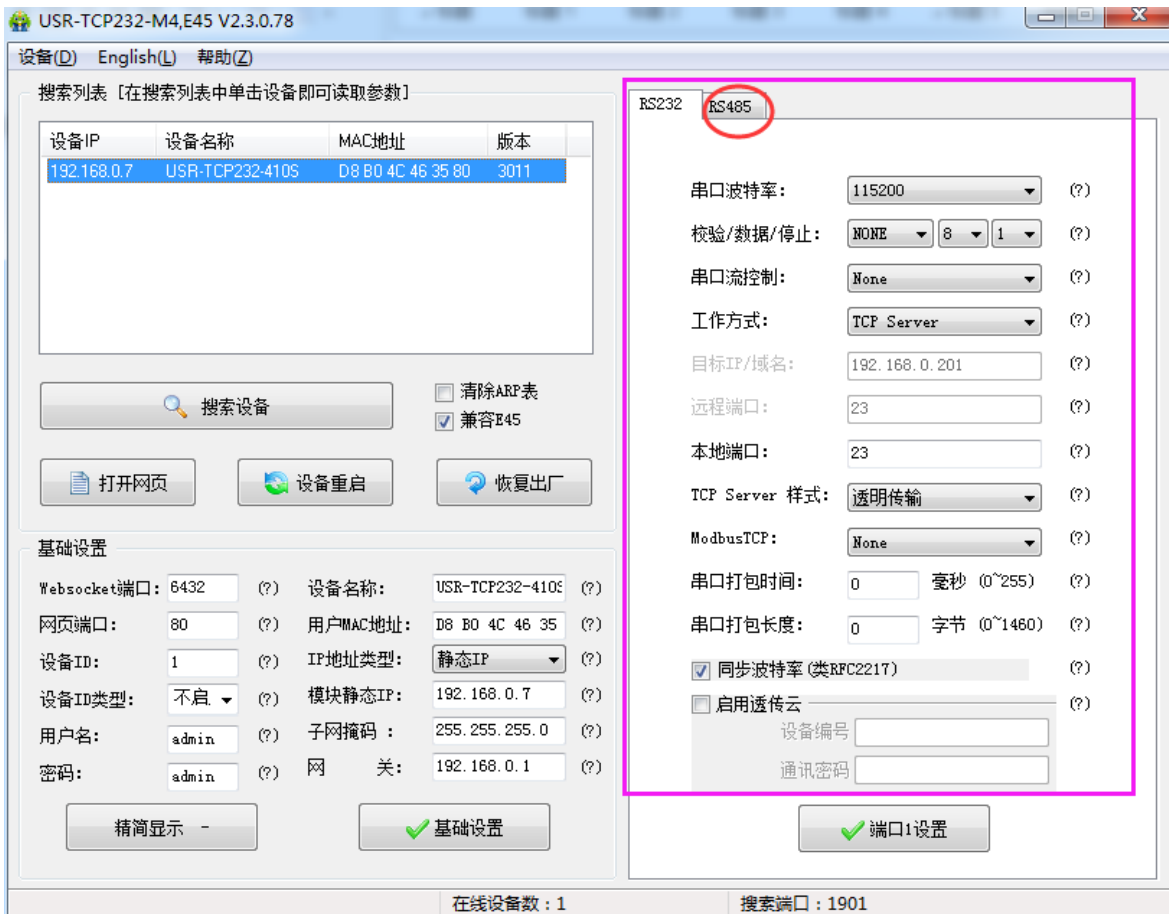


图 43 软件设置参数—端口设置

- 串口波特率：串口通讯的波特率，可以是标准波特率，也可以是自定义波特率
- 校验/数据/停止：串口参数
- 串口流控制：None/RS485/Hardware，选择 Hardware 为硬件流控，选择 None/RS485 为无流控
- 工作方式：TCP Server /TCP Client/ Httpd Client/UDP Client/UDP Server
- 目标 IP/域名：410s 作为客户端（TCP Client/ Httpd Client/UDP Client）时所连接的 IP 或者域名
- 本地端口：410s 发起连接的端口号，当 410s 作为 TCP Client 时建议设置为 0，即以随机端口号发起连接
- TCP Server 样式：无
- Modbus TCP：用到 Modbus TCP 转 Modbus RTU 时设置

- 串口打包时间：与串口分包机制有关，详细请参考 410s 的软件设计手册
- 串口打包时间：同上
- 同步波特率：传输时需要改变串口参数时用到，配合虚拟串口软件使用，或者参考 410s 的软件设计手册

#### 4. 固件升级。

如果模块需要升级更高版本的固件，用户可以向销售咨询升级固件，得到升级的固件后点击设备，固件升级，然后升级固件，升级固件时，保持电脑只有一个 IP 地址（电脑最好和模块直连，禁止电脑通过 wifi 升级模块固件）。

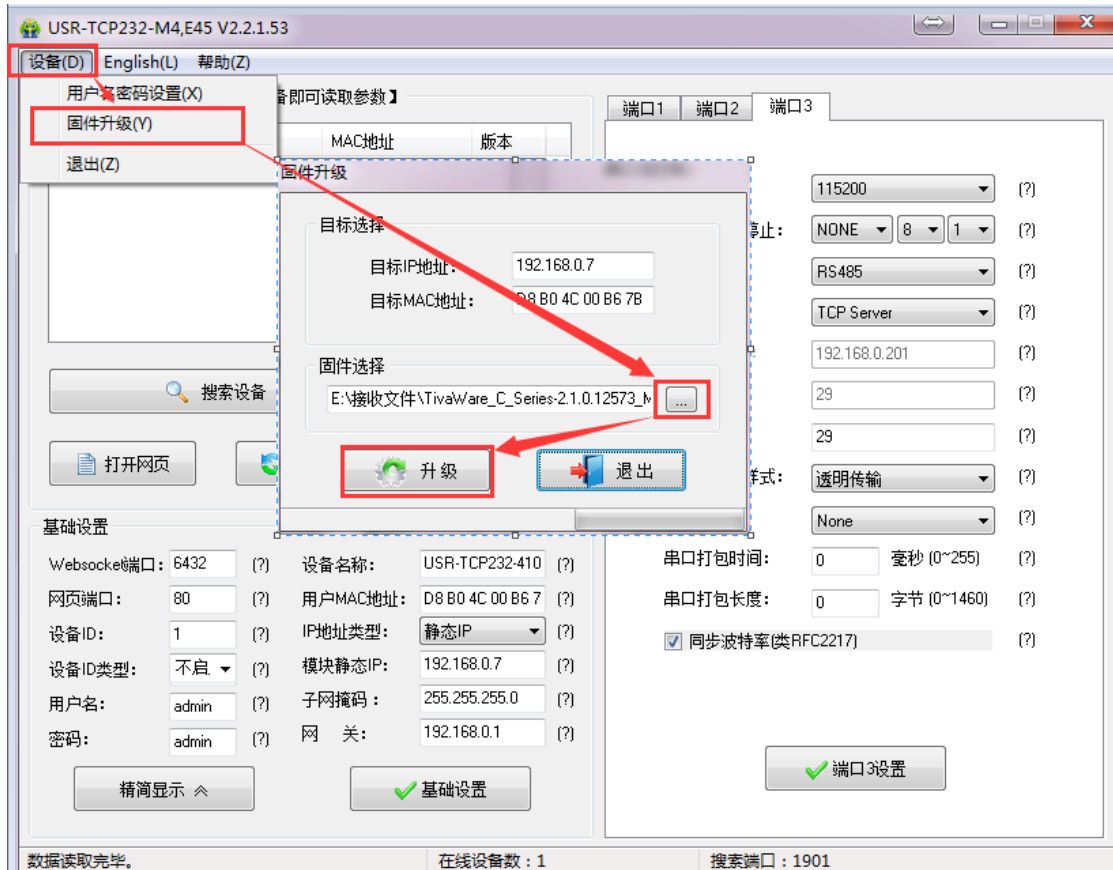


图 44 固件升级

### 5.1.2. 设置协议设置参数

通过设置协议可以完成：搜索→设置→保存参数→重启的过程，方便用户制作自己的设置软件，设置协议见《USR-TCP232-410s 软件设计手册》。

### 5.2. 网页设置参数

打开浏览器输入 410s 的 IP 地址，默认为（192.168.0.7）即可打开 410s 的登录界面。输入用户名：admin 密码 admin，点击登录，即可进入登录界面。

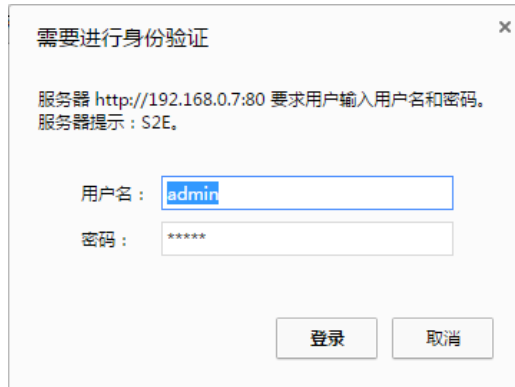


图 45 网页登录窗口

点击网页右上角“中文”，切换为中文界面。

当前状态	参数
本机IP设置	模块名称: <b>USR-TCP232-410S</b>
RS232	固件版本: 3011
RS485	当前IP地址: 192.168.1.196
网页转串口	MAC地址: d8-b0-4c-46-35-80
高级设置	累计运行时间: 0day: 0hour: 0min:52
模块管理	发送计数(网络): 0/0 bytes
	接收计数(网络): 0/0 bytes
	连接状态A(网络): LISTEN/LISTEN
	连接状态B(网络): IDLE/IDLE

图 46 网页-当前状态显示

### 1. 当前状态页面

当前状态页面展示 410s 的一些基本信息：

- 410s 名称
- 固件版本
- 当前 IP 地址
- MAC 地址
- 累计运行时间：从 410s 上电开始计时
- 发送计数：从上电开始一共发送多少数据
- 接收数据：从上电开始一共接收多少数据
- 410s 连接状态：用于 410s 调试时使用，查看连接是否建立

### 2. 本机 IP 设置

修改好需要设置的参数，点击保存设置，然后修改下一个页面的参数，如果其他参数不需要修改，点击重启生效。

- 本机 IP 设置
- IP 地址获取方式
- 本机 IP
- 子网掩码
- 网关地址

当前状态	参数
本机IP设置	IP地址获取方式: <input type="text" value="Static IP"/>
RS232	本机IP: <input type="text" value="192"/> . <input type="text" value="168"/> . <input type="text" value="0"/> . <input type="text" value="7"/>
RS485	子网掩码: <input type="text" value="255"/> . <input type="text" value="255"/> . <input type="text" value="255"/> . <input type="text" value="0"/>
网页转串口	网关地址: <input type="text" value="192"/> . <input type="text" value="168"/> . <input type="text" value="0"/> . <input type="text" value="1"/>
高级设置	DNS 服务器: <input type="text" value="192"/> . <input type="text" value="168"/> . <input type="text" value="0"/> . <input type="text" value="1"/>
模块管理	<input type="button" value="保存设置"/> <input type="button" value="不保存设置"/>

图 47 网页本机 IP 设置

3. 232 端口参数

固件: V3015 English

有人物联网

有人在认真做事!

-物联网之联网专家-

当前状态	参数	帮助提示
本机IP设置	波特率: <input type="text" value="115200"/> (600~230400)bps	<ul style="list-style-type: none"> <li>本地端口 1~65535. 当模块做TCP Client时, 本地端口为0表示使用随机的本地端口</li> <li>远程端口 1~65535</li> <li>打包时间/长度 默认0/0, 使用自动打包机制; 也可以设置为非0值</li> </ul>
RS232	数据位: <input type="text" value="8"/> bit	
RS485	校验位: <input type="text" value="None"/>	
网页转串口	停止位: <input type="text" value="1"/> bit	
高级设置	流控: <input type="text" value="None"/>	
模块管理	串口打包时间: <input type="text" value="0"/> (0~255)ms	
	串口打包长度: <input type="text" value="0"/> (0~ 1460)chars	
	同步波特率 ( 2217 ): <input checked="" type="checkbox"/>	
	使能串口心跳包: <input type="checkbox"/>	
	Socket A 参数	
	工作方式: <input type="text" value="TCP Server"/> <input type="text" value="None"/>	
	TCP Server支持最大连接数量: <input type="text" value="8"/> 超出连接数量 <input type="text" value="KICK"/>	
	本地/远程端口: <input type="text" value="23"/> <input type="text" value="23"/> (0~65535)	
	网络打印: <input type="checkbox"/>	
	ModbusTCP 轮询: <input type="checkbox"/> 轮询 超时时间: <input type="text" value="200"/> (200~9999) ms	
	使能网络心跳包: <input type="checkbox"/>	
	注册包类型: <input type="text" value="注册包关闭"/> 位置 <input type="text" value="连接发送"/>	
	Socket B 参数	
	工作方式: <input type="text" value="NONE"/>	
	<input type="button" value="保存设置"/> <input type="button" value="不保存设置"/>	

Copyright © Jinan USR IOT Technology Limited. All Rights Reserved 官网: [www.usr.cn](http://www.usr.cn)

图 48 端口 1 参数设置界面

- 波特率
- 数据位
- 校验位
- 停止位
- 流控与 RS485
- 本地端口
- 远程端口

- 工作方式
- TCP Server 连接数量
- 远程服务器地址
- 串口打包时间
- 串口打包长度
- 同步波特率

#### 4. 485 端口参数

当前状态	参数	
本机IP设置	波特率:	<input type="text" value="115200"/> (600~230400)bps
RS232	数据位:	<input type="text" value="8"/> bit
RS485	校验位:	<input type="text" value="None"/>
网页转串口	停止位:	<input type="text" value="1"/> bit
高级设置	流控:	<input type="text" value="None"/>
模块管理	串口打包时间:	<input type="text" value="0"/> (0~255)ms
	串口打包长度:	<input type="text" value="0"/> (0~1460)chars
	同步波特率 (2217):	<input checked="" type="checkbox"/>
	使能串口心跳包:	<input type="checkbox"/>
	Socket A 参数	
	工作方式:	<input type="text" value="TCP Server"/> <input type="text" value="None"/>
	本地/远程端口:	<input type="text" value="26"/> <input type="text" value="26"/> (0~65535)
	打印功能:	<input type="checkbox"/>
	ModbusTCP 轮询:	<input type="checkbox"/> 轮询 超时时间: <input type="text" value="200"/> (200~9999) ms
	使能网络心跳包:	<input type="checkbox"/>
	注册包类型:	<input type="text" value="注册包关闭"/> 位置: <input type="text" value="连接发送"/>
	Socket B 参数	
	工作方式:	<input type="text" value="NONE"/>
	<input type="button" value="保存设置"/> <input type="button" value="不保存设置"/>	

图 49 端口 1 参数设置界面

- 波特率
- 数据位
- 校验位
- 停止位
- 流控与 RS485
- 本地端口
- 远程端口
- 工作方式
- 远程服务器地址
- 串口打包时间
- 串口打包长度
- 同步波特率

#### 5. 网页转串口

点击网页转串口，弹出图示对话框，表明连接建立，点击确定，然后再数据发送窗口点击发送数据。



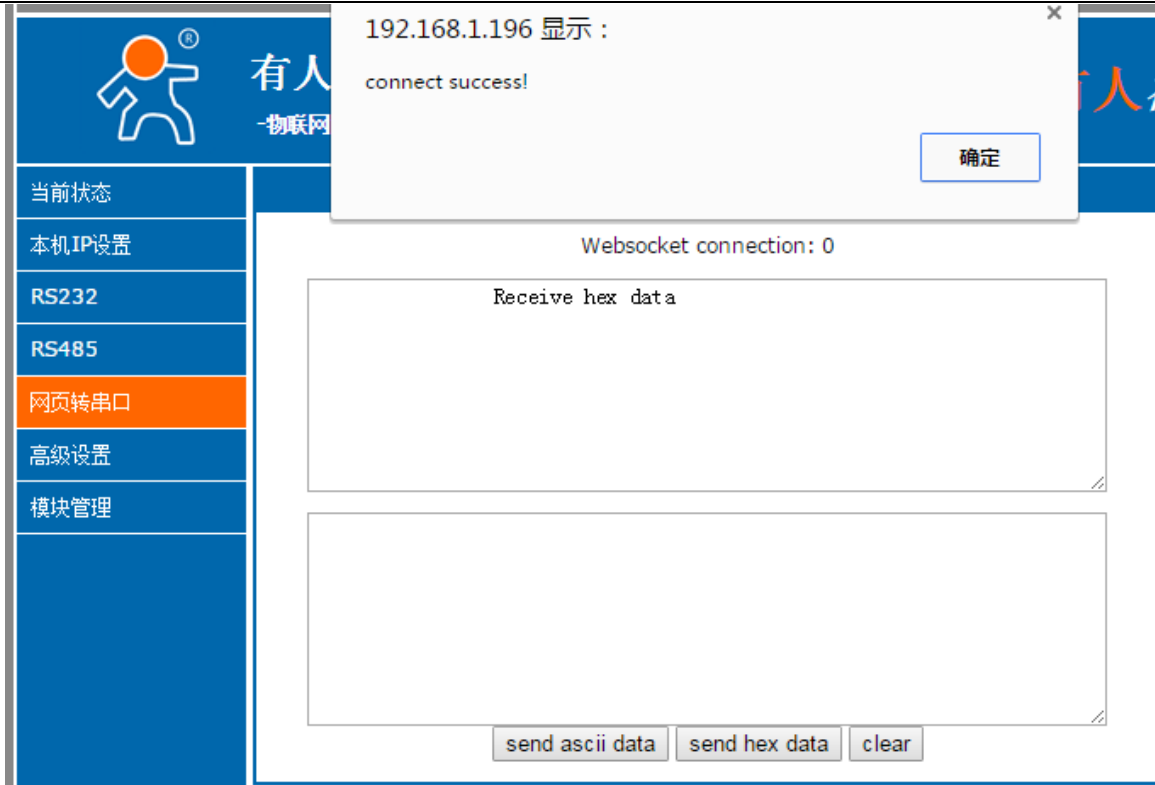


图 50 网页转串口

6. 高级设置



图 51 高级设置界面

- 410s 名称
- Websocket 端口
- 网页端口
- 设备 ID (用来识别 410s, 可用于 D2D 转发)
- ID 类型 (可用于 D2D 转发)
- MAC 地址 (可修改)
- 用户名
- 密码
- 是否缓存数据: 当连接断开时, 串口和网络端的数据是否缓存
- 无数据复位时间: 当串口或者网络没有接收到数据时, 410s 多久复位, 设置成 0 为不复位

7. 模块管理

保存完毕数据后，点击重启，410s 重启生效。



图 52 网页重启生效窗口

## 5.3. AT 指令配置

### 5.3.1. 网络 AT 指令概述

网络 AT 指令是指，在命令模式下用户通过网口与模块进行命令传递的指令集，详细指令集与串口指令集相同。

网络 AT 指令模式：网络 AT 指令必须保证模块和电脑在同一网段，才能通过网络 AT 指令设置。

通过网口 UDP 广播发送 **WWW.USR.CN**，如果模块和电脑在同一网段内，则会收到模块回复的信息。此时表明模块已经进入网络 AT 指令模式，可以通过下发 AT 指令进行参数设置。

进入 AT 指令模式开始，30s 内无指令发送，模块将自动退出网络 AT 指令模式。

### 5.3.2. 串口 AT 指令概述

串口 AT 指令是指，在命令模式下用户通过 UART 与模块进行命令传递的指令集，后面将详细讲解 AT 指令的使用格式。

上电启动成功后，可以通过 UART 对模块进行设置。


模块的缺省 UART 口参数为：波特率 115200、无校验、8 位数据位、1 位停止位。

<说明>

AT 命令调试工具，UART 接口推荐使用 SecureCRT 软件工具或者有人专业 APP 应用程序。以下介绍均使用 UART 通信及 SecureCRT 工具演示。


从透传模式切换到命令模式需要以下两个步骤：

- 在 UART 上输入“+++”，模块在收到“+++”后会返回一个确认码“a”；
- 在 UART 上输入确认码“a”，模块收到确认码后，返回“+OK”确认，进入命令模式；

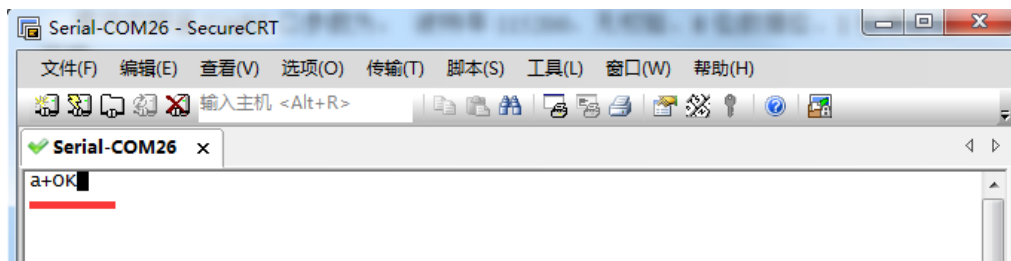

<说明> 在输入“+++”和确认码“a”时，没有回显，如上图所示。

输入“+++”和“a”需要在一定时间内完成，以减少正常工作时误进入命令模式的概率。具体要求如下：

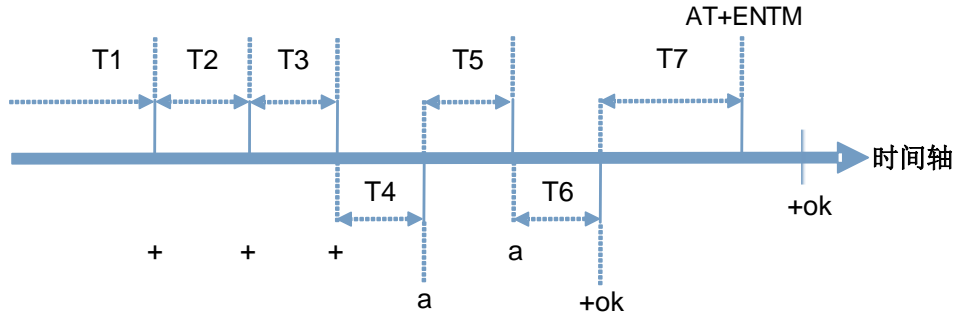

时间要求：

- T1 > 串口打包间隔
- T2 < 300ms
- T3 < 300ms
- T5 < 3s

从透传模式切换至临时指令模式的时序：

1. 串口设备给模块连续发送“+++”，模块收到“+++”后，会给设备发送一个‘a’。在发送“+++”之前的打包时间内不可发送任何数据。
2. 当设备接收‘a’后，必须在 3 秒内给模块发送一个‘a’。
3. 模块在接收到‘a’后，给设备发送“+OK”，并进入“AT 指令模式”。
4. 设备接收到“+OK”后，知道模块已进入“AT 指令模式”，可以向其发送 AT 指令。

从 AT 指令模式切换为网络透传的时序：

1. 串口设备给模块发送指令“AT+ENTM”。
2. 模块在接收到指令后，回显“+OK”，并回到之前的工作模式。

### 5.3.3. AT 错误提示符

错误码如下表：

表 6 错误码列表

错误码	说明
-1	无效的命令格式
-2	无效的命令
-3	无效的操作符
-4	无效的参数
-5	操作不允许

### 5.3.4. AT 指令集

表 7 AT+指令列表

序号	指令	说明
1	E	查询/设置回显功能

2	Z	重启模块
3	VER	查询模块版本号
4	ENTM	进入透传模式
5	MAC	查询模块 MAC
6	RELD	恢复模块出厂设置
7	WANN	查询/设置 WAN 口参数
8	DNS	查询/设置域名解析地址
9	WEBU	查询/设置网页用户名和密码
10	WEBPORT	查询/设置网页端口号
11	SEARCH	查询/设置搜索关键字
12	PLANG	查询/设置网页语言
13	UARTN	查询/设置串口 N 参数
14	UARTTLN	查询/设置串口 N 打包参数
15	SOCKMN	查询/设置 N 串口 Socket M 的参数
16	SOCKLKMN	查询连接状态
17	WEBSOCKETPORT1	查询/设置 WebSocket 端口号
18	REGENN	查询/设置端口 N 注册包类型
19	REGTCPN	查询/设置端口 N 注册包位置
20	REGUSRN	查询/设置端口 N 自定义注册包,仅支持 ASCII
21	REGCLOUDN	查询/设置透传云参数
22	HTPTPN	查询/设置 Httpd Client 的工作方式
23	HTPURLN	查询/设置 Httpd Client 的 URL
24	HTPHEADN	查询/设置 Httpd Client 的包头信息
25	HTPCHDN	查询/设置 HTP 去包头功能
26	HEARTENN	查询/设置心跳包使能
27	HEARTTPN	查询/设置心跳包发送方式
28	HEARTTMN	查询/设置心跳包时间
29	HEARTDTN	查询/设置端口 N 自定义心跳包,仅支持 ASCII
30	PDTIME	查询生产时间
31	MID	查询/设置模块名称
32	USERMAC	设置自定义 MAC

33	RFCENN	查询/设置 RFC2217 使能
34	SOCKSLN	查询/设置短连接功能
35	SHORTON	查询/设置短连接时间
36	RSTIM	查询/设置超时重启时间
37	UARTCLBUF	查询/设置连接前是否清理串口缓存
38	SOCKTONN	查询/设置超时重连时间
39	MODTCPN	查询/设置 Modbus Tcp 功能
40	MODPOLLN	查询/设置 Modbus 轮询功能
41	MODTON	查询/设置 Modbus 轮询时间
42	NETPRN	查询/设置网络打印功能
43	UDPONN	查询/设置 UDP 模式下不判断远程 IP 和端口号
44	CFGTF	设置将当前参数保存为用户默认参数
45	PINGN	设置 ping 功能目标 IP 并进行一次 ping 动作
46	HEARTUSERN	查询/设置端口 N 自定义心跳包,支持 ASCII 和 HEX
47	REGUSERN	查询/设置端口 N 自定义注册包,支持 ASCII 和 HEX

## 6. 联系方式

公 司：济南有人物联网技术有限公司

地 址：山东省济南市高新区新泺大街 1166 号奥盛大厦 1 号楼 11 层

网 址：<http://www.usr.cn>

用户支持中心：<http://h.usr.cn>

邮 箱：[sales@usr.cn](mailto:sales@usr.cn)

电 话：4000-255-652 或者 0531-88826739

**有人愿景：**拥有自己的有人大厦

**公司文化：**有人在认真做事!

**产品理念：**简单 可靠 价格合理

**有人信条：**天道酬勤 厚德载物 共同成长

## 7. 免责声明

本文档提供有关 USR-TCP232-410s 产品的信息，本文档未授予任何知识产权的许可，并未以明示或暗示，或以禁止发言或其它方式授予任何知识产权许可。除在其产品的销售条款和条件声明的责任之外，我公司概不承担任何其它责任。并且，我公司对本产品的销售和/或使用不作任何明示或暗示的担保，包括对产品的特定用途适用性，适销性或对任何专利权，版权或其它知识产权的侵权责任等均不作担保。本公司可能随时对产品规格及产品描述做出修改，恕不另行通知。

## 8. 更新历史

版本号	修改说明	时间
V1.0.0	首版	2016-02-09
V1.0.2	细分功能增加功能框图，更新框架结构，增加了 AT 指令和新功能介绍	2016-10-16
V1.1.1	增加 AT 指令，完善 AT 指令集，增加超时重启和短连接等功能描述	2017-05-03
V1.1.2	修改产品尺寸图	2017-09-05
V1.1.3	加入连接个数的描述和 AT 指令	2017-10-30
V1.1.4	更新图片，换成新贴膜	2020-05-30